

V403SH Vodafone live! 編

V403SH Vodafone live! 編

This Manual includes an English Abridgement



V403SH
Vodafone live! 編



はじめに

このたびは、「V403SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V403SH をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書はV403SHの ボーダフォンライブ! に関する説明を記載しております。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先（☎P.17-14）までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V403SHは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様になっております。

V403SHは、日本国外ではご使用になれません。

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先（☎P.17-14）までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

V403SH 取扱説明書 Vodafone live!編

2006年2月 第1版

ボーダフォン株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた
ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：V403SH
製造元：シャープ株式会社



モバイル・リサイクルネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（アドレス帳・通信履歴・メール等）は事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙
を使用しています。



古紙配合率100%再生紙を使用しています



この印刷物は、植物性
大豆油インキで印刷
しています。

TINSJA178AFZZ
06B 95.0 YM KY164①

本書の見かた

本書では、ことわりがない限り、V403SHを開いた状態で待受画面からの操作を中心に説明しています。









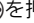
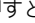

また、本書で記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。操作の目安としてご利用ください。

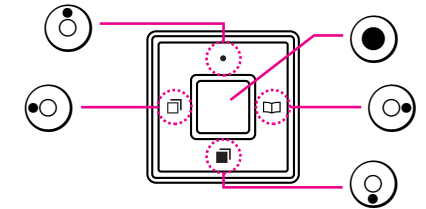
マルチガイドボタン

メニュー項目を選択するときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときなどは、マルチガイドボタンを使用します。



本書では、マルチガイドボタンでの操作を右のように表記しています。

●使用するボタンによっては、下のように表記していることもあります。

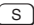
-  や  を押すとき 
-  や  を押すとき 
-     を押すとき 

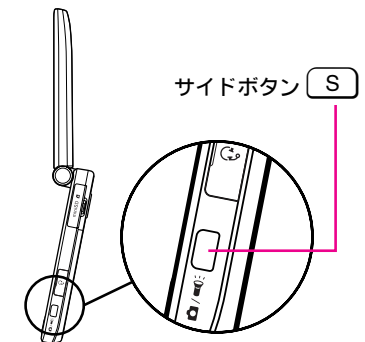


サイドボタン

V403SHを閉じたまま使用するときなどは、本体右側面のサイドボタン（ /  ボタン）を使用します。

本書では、サイドボタンを右のように表記しています。

●サイドボタンには「S」の刻印はありませんが、他のボタンと区別するため「」と表記しています。



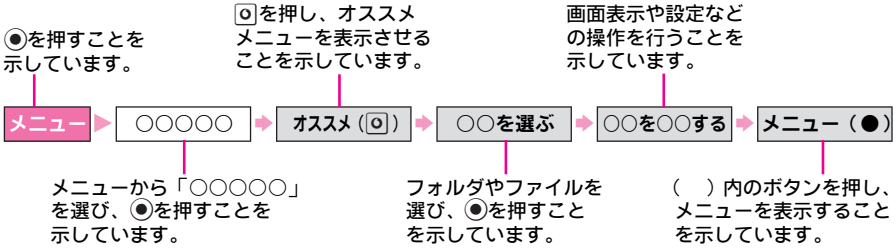
本書の表記

■本文中のマーク

基本操作：基本操作編を示しています。


■メニュー操作

目的の操作に至るまでのメニュー操作（●で始まる操作）は、次のように表記しています。（白背景の四角はメニューで選択する項目、グレー背景の四角はメニュー選択以外の操作を示しています。）



■補足操作

操作の目的を示しています。項目などの選択を示しています。押すボタンを示しています。



操作の中止や待受画面に戻るなど、一連の操作に関連する内容を示しています。

- Vodafone、Vodafone live!（ボーダフォンライブ!）、My VodafoneはVodafone Group Plcの登録商標または商標です。
- 写メール、V アプリ、ステーション、スカイメール、スカイメロディ、お天気アイコン、インプットメモリはボーダフォン株式会社の登録商標または商標です。

目次

本書の見かた.....	i
目次.....	iv

ボーダフォンライブ!

1 ボーダフォンライブ!	ボーダフォンライブ! をご利用になる前に.....	1-2
	メモリ使用状況の確認.....	1-3
	メールアドレスの変更.....	1-4
	ボーダフォンライブ! の禁止設定.....	1-4

メール

2 メール受信	新着メールの確認.....	2-4
	■ メール画面の見かた.....	2-5
	■ ロングメールの続きを受信する.....	2-7
	スカイメロディ.....	2-7
	■ スカイメロディを受信する.....	2-7
	■ データフォルダに保存する.....	2-8
3 メール送信	メールの作成方法.....	3-2
	■ 作成の流れ.....	3-2
	■ メールを作成/送信する.....	3-3
	■ 画像/サウンドファイルなどを添付する.....	3-9
	■ 作成したメールを送信トレイに保存する.....	3-11
	送信オプション設定.....	3-12
	● PIN コード.....	3-12
	● プライバシー.....	3-12
	● 優先度.....	3-12
	● ポーリング.....	3-13
	● 配信先.....	3-13
	送信予約メール登録.....	3-13
	簡単メール.....	3-14
	■ 簡単メール宛先を登録する.....	3-14
	■ 簡単メールを利用する.....	3-15
	メールテンプレートの利用.....	3-16
	■ メールテンプレートを登録する.....	3-16
	■ メールテンプレートライブラリを利用する.....	3-17
	ワンショットメールの利用.....	3-18
	■ ワンショットメールに登録する.....	3-18
	■ ワンショットメールを送信する.....	3-18
	グリーンディング.....	3-19

4 メールボックス

メールの内容確認.....	4-2
メールの利用.....	4-6
■ メールを返信する.....	4-6
■ メールを転送する.....	4-6
■ メールを再送する.....	4-7
■ メール内の電話番号/ E-mail アドレス/ URL を利用する.....	4-7
■ メールを保護する.....	4-9
■ メールを消去する.....	4-10
チャットフォルダの利用.....	4-12
■ チャットグループを登録する.....	4-12
■ チャットフォルダを確認する.....	4-13
フォルダの利用.....	4-14
■ フォルダの表示を切り替える (メール表示設定).....	4-14
■ フォルダ名を変更する.....	4-14
■ フォルダをシークレット設定する.....	4-15
■ メールを他のフォルダへ移動する (メールフォルダ登録).....	4-15
■ メールを指定したフォルダへ自動的に保存する.....	4-16
配信確認/ 配信キャンセル.....	4-18
送信トレイからのメール送信.....	4-18
■ 1 件ずつ送信する.....	4-18
■ 連続して送信する.....	4-19
添付ファイルの利用.....	4-20
■ データフォルダに保存する.....	4-20
■ 壁紙/ マイキャラクタに登録する.....	4-20
■ その他添付ファイル関連の機能.....	4-21
● サウンド自動再生.....	4-21
● バーコード読み取り.....	4-22
リスト画面/ メッセージ画面での各種操作.....	4-22
■ 受信した分割画像を結合する (画像分割メール結合).....	4-22
■ リスト画面でできること.....	4-23
● アドレス表示/ 宛先表示.....	4-23
● 表示切替.....	4-23
● バーコード作成.....	4-23
■ メッセージ画面でできること.....	4-24
● コピー.....	4-24
● 表示サイズ設定.....	4-24

5 メールサーバー

メールリストを利用したメール操作.....	5-2
■ メールリストを受信する (メールリクエスト).....	5-2
■ メールリストからロングメールの続きを受信する.....	5-3
■ メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する.....	5-3
サーバー内のメール操作.....	5-4
■ サーバー内のメールを消去する.....	5-4

6 その他の機能	ログメール／スカイメール共通設定 6-2 <ul style="list-style-type: none"> ● メールお知らせ設定 6-2 ● 配信確認 6-2 ● 送信予約メール設定 6-2 ● ユーザー定型文 6-2 ログメール設定 6-3 <ul style="list-style-type: none"> ■ その他ログメール関連の設定 6-3 ● 撮影画像自動登録 6-3 ● 自動取得設定 6-3 スカイメール設定 6-3 <ul style="list-style-type: none"> ■ PIN コードフィルターを設定する 6-3 ■ アドレスフィルターを設定する 6-4 ■ その他スカイメール関連の設定 6-5 ● 優先度 6-5 ● 発信元 6-5 掲示板 6-6 <ul style="list-style-type: none"> ● 掲示板の設定 6-6 ● メッセージなどの登録 6-6 ● ボーリングの確認 6-7 メールの初期化／センター番号変更 6-7 <ul style="list-style-type: none"> ● メール設定リセット 6-7 ● 送受信メールの全消去 6-7 ● センター番号／サーバーアドレス変更 6-7
-----------------	--

ウェブ

7 ウェブの基本操作	ウェブについて 7-4 <ul style="list-style-type: none"> ■ 情報画面 7-4 ■ 情報の種別 7-4 ウェブに接続する 7-6 <ul style="list-style-type: none"> ■ メニューから接続する 7-6 ■ URL を入力して接続する（インターネットアクセス） 7-7 ■ 以前入力した URL を利用する 7-7 情報画面での操作のしかた 7-8 自動配信サービス 7-10 <ul style="list-style-type: none"> ■ 受信した情報を確認する 7-10
8 情報の利用	お気に入り／蓄積型メッセージ／ブックマーク 8-2 <ul style="list-style-type: none"> ■ 情報画面／URL を登録する 8-2 ■ 登録した情報画面を表示する 8-3 ■ 登録内容を編集する 8-4 情報内の電話番号／E-mail アドレス／URL の利用 8-5 画像ファイルの利用 8-6 <ul style="list-style-type: none"> ■ データフォルダに保存する 8-6 ■ 壁紙／マイキャラクタに登録する 8-6

メロディファイルの利用 8-7	
■ サウンドを再生する 8-7	
■ データフォルダに保存する 8-8	
辞書ファイルの利用 8-8	
■ 内容を確認する 8-8	
■ 辞書ライブラリに登録する 8-8	

9 その他の機能	情報表示中の各種操作 9-2 <ul style="list-style-type: none"> ● コピー 9-2 ● プロパティ 9-2 ● 画面スクロール 9-2 ● 表示サイズ設定 9-2 ● 画像／サウンド再取得 9-2 ● テキストメモに登録 9-3 ウェブ関連の設定 9-3 <ul style="list-style-type: none"> ● スクリーンセーバー 9-3 ● 画像／サウンド取得設定（テキストブラウズ） 9-3 ● 自動取得設定 9-3 ● ピクチャーセット 9-4 ● 位置情報設定 9-4 ● インターネットアクセス規制 9-4 ウェブの初期化／センター番号変更 9-5 <ul style="list-style-type: none"> ● ウェブ設定リセット 9-5 ● 情報の全消去 9-5 ● センター番号変更 9-5
-----------------	--

V アプリ

10 V アプリの基本操作	V アプリについて 10-4 V アプリのダウンロード 10-4 V アプリの起動 10-5 V アプリの終了／一時停止／再開 10-6 <ul style="list-style-type: none"> ■ V アプリを終了／一時停止する 10-6 ■ 一時停止中の V アプリを再開する 10-6
11 V アプリの利用	V アプリの管理 11-2 <ul style="list-style-type: none"> ■ V アプリの詳細情報を確認する 11-2 ■ V アプリを消去する 11-2 V アプリ待受設定 11-3

12 その他の機能	V アプリの各種設定 12-2
	● 着信時優先動作 12-2
	● 再生音量 12-2
	● バイブ設定 12-2
	● パネル照明の ON / OFF 設定 12-3
	● パネル照明の点滅設定 12-3
	● ネットワーク接続確認 12-3
	V アプリの初期化 / センター番号変更 12-4
	● V アプリ設定リセット 12-4
	● V アプリの全消去 12-4
	● センター番号設定 12-4

ステーション

13 ステーションの基本操作	ステーションについて 13-4
	■ 情報画面 13-4
	■ 有料情報の申し込みを確認する 13-4
	メインリストでの情報確認 13-5
	マイリストを利用した情報の入手 / 確認 13-6
	■ コンテンツをマイリストに登録する 13-6
	■ マイリストを編集する 13-7
	■ 受信した情報を確認する 13-7

14 情報の利用	受信した情報の保存 14-2
	■ 保存情報に登録する 14-2
	■ 保存情報を確認する 14-2
	■ 保存情報を消去する 14-2
	情報内の電話番号 / E-mail アドレス / URL の利用 14-3
	情報内のファイルの利用 14-4
	● データフォルダに保存 14-4
	● 壁紙 / マイキャラクタ登録 14-4
	お天気アイコン 14-4
	■ お天気アイコンを表示する 14-4
	■ 天気予報を確認する 14-5
	位置情報 14-6
	■ 位置情報を確認する 14-6
	■ 位置情報を他人に見られないようにする 14-6

15 その他の機能	情報表示中の各種操作 15-2
	● コピー 15-2
	● プロパティ 15-2
	● 画面スクロール 15-2
	● 表示サイズ設定 15-2
	● テキストメモに登録 15-2
	ステーション関連の設定 15-3
	● スクリーンセーバー 15-3
	● 更新時間設定 15-3
	● 情報ナンバー登録 15-3
	● ピクチャーセット 15-3
	ステーションの初期化 / センター番号変更 15-4
	● ステーション設定リセット 15-4
	● 情報の全消去 15-4
	● 申込みセンター番号 15-4

Abridged English Manual

16 Abridged English Manual	Mail 16-2
	■ Opening Messages 16-2
	■ Editing Messages 16-3
	■ Customizing Handset Address 16-3
	Sending Text Messages 16-4
	■ Sending Long Mail & Sky Mail 16-4
	■ Mail Settings 16-5
	Incoming Text Messages 16-6
	■ Receiving Long Mail & Sky Mail 16-6
	■ Opening Received Text Messages 16-6
	■ Retrieving Long Mail 16-7
	■ Replying & Forwarding 16-7
	Web 16-8
	■ Web Menu 16-8
	■ Searching the Mobile Internet 16-8
	V-Applications 16-9
	■ V-Appli Menu 16-9
	Station (Japanese Only) 16-9
	■ Station Menu 16-9
	Customer Service 16-10

17 付録

設定リセットで初期化される内容	17-2
■ メール設定	17-2
■ ウェブ設定	17-3
■ Vアプリ設定	17-3
■ ステーション設定	17-3
こんなときは	17-4
■ メール編	17-4
■ ウェブ編	17-5
■ Vアプリ編	17-6
■ ステーション編	17-6
絵文字一覧	17-7
メモリ容量一覧	17-10
索引	17-11
お問い合わせ先一覧	17-14

ボーダフォンライブ!

ボーダフォンライブ! をご利用になる前に

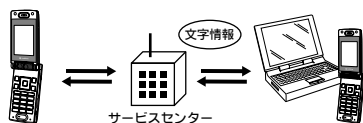
「ボーダフォンライブ!」とは、ボーダフォンライブ! 対応の携帯電話を利用して、メール、ウェブ、Vアプリ、ステーションが利用できる通信サービスです。

●各サービスの内容や通信料などについて詳しくは、「ボーダフォンライブ! ガイドブック」を参照してください。

■メール

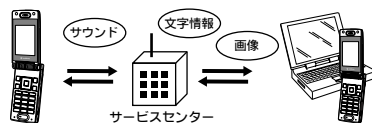
スカイメール

ボーダフォン携帯電話、パソコン、E-mailに対応している携帯電話などと短いメッセージの送受信ができます。




ロングメール

ボーダフォン携帯電話（ロングメール対応機）、パソコン、E-mailに対応している携帯電話などと長いメッセージや画像、サウンドなどの送受信ができます。




グリーティング

ボーダフォン携帯電話（グリーティング対応機）に日時を指定して短いメッセージを送信できます。誕生日など忘れたくないメッセージを、前もって指定日に送信しておけます。



スカイメロディ

最新のヒット曲などをメールで受信し、着信音として利用できます。




●ロングメールの利用とE-mailの受信には、別途ご契約が必要です。

■ウェブ

さまざまな内容のコンテンツにアクセスできるインターネット接続サービスです。情報の検索や画像／サウンドの取得などボーダフォン携帯電話だけで利用できます。

メニューからアクセス

ボーダフォンウェブのメニューから項目を選択して、必要な情報を入手できます。



インターネットアクセス

URLを入力して、インターネットのホームページから情報を入手できます。



自動配信サービス

登録しておくと、自動的に配信される新着情報を確認できます。




●ウェブの利用には、別途ご契約が必要です。

■Vアプリ

ゲームなど、いろいろなアプリケーションをダウンロードして利用できます。


ウェブでダウンロード

Vアプリを提供しているウェブの情報画面からダウンロードして、利用できます。



ネットワーク接続型Vアプリ

ネットワーク接続型のゲームを楽しんだり、リアルタイムに情報を入手できます。



Vアプリ待受

Vアプリを待受画面に設定できます。




●V403SHでは、ボーダフォン携帯電話専用のVアプリだけを利用できます。

■ステーション

ボーダフォンのエリア別情報配信サービスです。現在いるエリアのさまざまな情報がサービスセンターから配信され、自動的に受信できます。


メインリスト

現在いるエリアの情報が自動的に保存されます。エリアを移動したときなどに情報が自動的に更新されます。



マイリスト

定期購読したい情報を登録しておく、更新のたびに自動的に受信し、お知らせします。



お天気アイコン

現在いるエリアの天気予報を待受画面にアイコン表示できます。



- 現在位置の位置情報を自動的に受信することもできます。
- 地震や事故など緊急情報が発生したときは、自動的にボーダフォン携帯電話にお知らせします。
- 情報には有料情報と無料情報があり、有料情報をご覧になるには、別途ご契約が必要です。

補足

各サービスの利用は禁止できます。(P.1-4)

メモリ使用状況の確認

V403SHには最大375Kバイトのデータを保存できます。(メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。)

●メール、ウェブ、ステーションのサービスごとに確認できます。

メニュー → ファンクション → 表示/設定 1

1 「**メモリ確認**」を選び、**決定**を押す。

V403SHのメモリの使用状況が表示されます。

メールアドレスの変更

メールアドレスのアカウント名（@の前の部分）をお好きな文字列に変更できます。

1
ボーダフォンライブ!

(例：変更前)	
□□□□□□□□□□@△.vodafone.ne.jp	
アカウント名	ドメイン名
(例：変更後)	
お客様にお決めいただいたアカウント名@△.vodafone.ne.jp	
※ドメイン名の△は、お客様がご契約の地域によって異なります。 ※詳しくは、「ボーダフォンライブ! ガイドブック」を参照してください。	

- この操作は、ウェブを利用します。
- 迷惑メール防止のためにも、メールアドレスの変更をおすすめします。
- ウェブおよびメールを「OFF」（利用禁止）にしているときは、操作できません。「ON」（利用可能）にしてから（☞下記）操作してください。

1 ☐を押す。

2 「☐ボーダフォンウェブ」を選び、☒を押す。

3 「My Vodafone」を選び、☒を押す。

4 「各種変更手続き」内の「オリジナルメール設定・各種メール設定」を選び、☒を押す。

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

■ 情報画面での操作：☞P.7-8

■ 交換機用暗証番号：☞☐基本操作P.1-27

注意

ウェブの情報が更新され、設定手順が変更されることがあります。詳しくは、お客さまセンター（☞P.17-14）までお問い合わせください。

ボーダフォンライブ! の禁止設定

各サービス（メール、ウェブ、ステーション）の利用を禁止します。

- お買い上げ時には、すべて「ON」（利用可能）に設定されています。

1 ☒ ☒ ☒ ☒ の順に押す。

2 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。

3 サービスを選び、☒を押す。

4 「☒OFF」を選び、☒を押す。

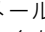
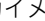
■ 利用可能に設定する：「☐ON」選択➡☒

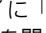
メール

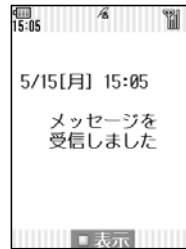
メール受信

新着メールの確認

1 メールを受信すると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

受信したメールの種類に応じて、「」（ロングメール）または「」（スカイメール）が表示されます。

- V403SHを閉じているときは、サブディスプレイに「」と、メール受信のお知らせが表示されます。V403SHを開くと、受信画面が表示されます。



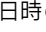
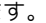
受信画面

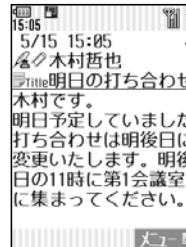
2 受信画面で、を押す。

受信メールボックスのリスト画面（P.2-5）が表示されます。

3 メールを選び、を押す。

メッセージ画面（P.2-6）が表示されます。


- メッセージ画面で「」を押すと受信日時の新しいメールが、「」を押すと古いメールが表示できます。



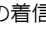
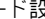
メッセージ画面

4 確認を終了するときは、を押す。

通信レポートについて

- 配信確認（P.3-5、P.6-2）を「ON」にしてメールを送信したときは、サービスセンターからメールの配信状況のレポートが届きます。このレポートは、通常のメールと同様の操作で確認できます。

着信時の着信音量を調節する

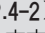

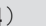
- 着信中に、次の操作を行います。
 - ①（小さくする）／②（大きくする）
- 上記の操作で着信音量を調節すると、メール着信の着信音量設定（P.8-2）に反映されます。
- マナーモード設定中（P.3-3）は、調節できません。

着信音量を一時的にサイレントにする（クイックサイレント）

- 着信中に、次の操作を行います。


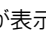

 文字

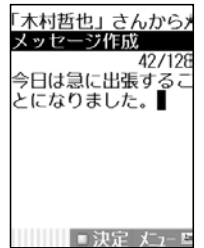
補足

- 受信画面が表示されていないときは、メールボックスの操作で確認できます。（P.4-2）
- メール本文やリスト／メニュー内の文字を拡大表示することもできます。（P.7-6）
- 受信アニメーションは、表示しないように設定できます。（ボータフォンライブ! アニメ：P.7-14）

操作中にメールを受信したとき

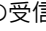

V403SHの操作中にメールを受信すると、画面の1行目に受信した旨のメッセージが表示されます。（「○○」さんからメールが届いています。など）


- メッセージを表示しないようにしたり、表示内容を変更することができます。（メールお知らせ設定：P.6-2）
- 次のときは、「メールが届いています。」と表示されます。
 - シークレット設定されたフォルダに自動的に振り分けられたメール
 - シークレットデータに登録した相手からのメール（シークレットモード解除時）
 - プライバシーレベルが「レベル3」または「レベル4」のメール
- メモリ使用禁止（P.12-3）を「ON」にしているとき、アドレス帳に登録されている名前などは表示されません。
- Vアプリ起動中は、着信時優先動作を「着信通知表示」にしているとき（P.12-2）に、メッセージが表示されます。
- 次の状態のときは、メッセージが表示されません。
 - グリーティング（指定時刻前）
 - 1行目にマークが表示されない画面




メール画面の見かた

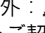
リスト画面


メールの受信画面でを押したときや、メールボックスを選びを押したときは、次のようなリスト画面が表示されます。

- リスト画面の表示方法は、切り替えることができます。（P.4-23）

未読／既読マーク

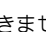
ロングメール：

ロングメール以外：

※ロングメールご契約時にE-mailを受信したときは「」が表示されます。

●メールの状態によって、マークの色が変わります。

- 未読メール：赤色
- 保護されているメール：黄色

メールの種類（P.2-6）

補足

受信中の連結メッセージがあるときは、送信元に「連結受信中」と表示されます。このときは、受信できている所までのメッセージを表示できます。

■メールの種類

	スカイメール（ボーダフォン携帯電話間）
	E-mail（インターネット経由）
	添付ありのロングメール
	ロングメールの通知メール（メールの先頭部分だけを受信）
	ロングメールの未受信リスト
	相手が設定している掲示板の情報を受信したメール
	スカイメールのボーリング要求
	グリーティングのメール
	スカイメロディの受信メロディ

メッセージ画面

リスト画面でメールを選び●を押すと、次のようなメッセージ画面が表示されます。

優先度（ P.6-5）
：低速 / （矢印青）：普通 / （矢印オレンジ）：高速 / ：速達
（ロングメール、ロングメール通知のときは、「」が表示されます。）

画像表示サイズ
 等倍： / 2倍：

受信日時
 5/15 12:30

メール番号
 4

送信元
 ●電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をアドレス帳に登録しているときは、登録名が表示されます。

メッセージ
 メロディ明日の打ち合わせ木村です。明日予定していました打ち合わせは明後日に変更いたします。明後日の11時に第1会議室に集まってください。

添付ファイルの有無
 ●ファイルが添付されているときは、「」が表示されます。

プライバシーレベル（ P.3-12）

- スカイメロディのときは、「Lv2」が表示されます。

ロングメールの続きを受信する

下記のいずれかに当てはまるロングメールが送られてくると、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部（先頭部分）がお客様のボーダフォン携帯電話に送信されます。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- メッセージが全角193文字または半角385文字以上のとき
- 相手のアドレスが半角56文字以上のとき
- 件名が半角41文字以上のとき
- 宛先が複数あるとき
- 添付ファイルがあるとき

- 続きのあるロングメール（ロングメール通知）は、受信メールボックスのリスト画面に「」が表示されています。

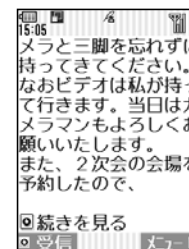
1 続きを受信する受信メールのメッセージ画面を表示する。

メッセージの最後には、「 続きを見る」が表示されます。

2 （受信）を押す。

メールの受信が始まります。

- 受信が終わると、受信メールボックスが表示されます。（ロングメール通知は削除され、ロングメールとして保存されます。）



補足

- メールリストを利用して、複数のロングメールの続きを受信することもできます。（ P.5-3）
- ロングメールが送信されてきたとき、メールサーバーに蓄積せず、自動的に受信することもできます。（自動取得設定： P.6-3）

スカイメロディ

- メールの利用を禁止しているとき（メール禁止設定： P.1-4）は、スカイメロディを利用できません。

スカイメロディを受信する

1 を押したあと、「スカイメロディ」を選び、●を押す。

2 ●を押す。

スカイメロディセンターに発信されます。

3 アナウンスに従って、メロディを選ぶ。

4 を押す。

選んだメロディが、このあとスカイメロディセンターから送信されます。

スカイメロディセンターの番号を変更する

■ 次の操作を行います。ボーダフォンから番号変更のお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、スカイメロディが利用できなくなります。

☞☞「**4** スカイメロディ」選択☞●☞☞(変更)☞**クリア**(1秒以上)☞番号入力☞●

●お買い上げ時には、「¥1790」に設定されています。

データフォルダに保存する

1 スカイメロディを受信すると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

「**受信**」が表示されます。

●V403SHを閉じているときは、サブディスプレイに「**受信**」と、メール受信のお知らせが表示されます。V403SHを開くと、受信画面が表示されます。

2 受信画面で、●を押す。

●メールには「**スカイメロディセンター**」が表示されます。

3 スカイメロディセンターからのメールを選び、●を押す。

メロディのタイトルが表示されたあと、メロディが再生されます。

●メロディの音量は、サウンド再生音量(☞☞**基本操作**P.8-7)と連動します。

4 ☞(メニュー)を押す。

5 「データフォルダに保存」を選び、●を押す。

受信メロディがV403SHのデータフォルダに保存されます。受信メロディの保存が完了すると、スカイメロディの受信メールは、自動的に消去されます。

●データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なファイルを消去(☞☞**基本操作**P.10-12)したあと、保存し直してください。

■着信パターンの設定：☞☞**基本操作**P.8-3

補足

受信メロディは修正できません。また、ロングメールに添付することもできません。

メール送信

メールの作成方法

作成の流れ

宛先を入力する（☞P.3-4）

データ 呼出	アドレス帳	直接 入力	ポータフォン携帯電話番号
	簡単メール宛先		E-mailアドレス
	送信履歴		

件名を入力する（ロングメール：☞P.3-4）

本文を入力する（☞P.3-4）

ファイルを添付する（ロングメール：☞P.3-9～P.3-11）

静止画	アニメーション	メロディ
-----	---------	------

メールを送信する

メール作成中に着信があると

- 作成中の内容は一時的に記憶（保護）されています。作成を継続するときは、通話終了後に次の操作を行います。

●➡「YES」選択➡●

相手が電源を切っていたり、電波の届かない所にいるとき

- 送信したメールは、サービスセンターに保管され、相手が受信するまで配信されます。（リトライ機能）
ただし、最長72時間を超えても相手が受信しないときは、メールが消去されます。

送信可能文字数

各サービスの送信可能文字数は、次のとおりです。

スカイメール	最大全角61文字（半角カタカナ126文字、半角英数字128文字）
ロングメール	全角約3000文字（半角約6000文字） ※最大6Kバイトのデータ
グリーティング	最大全角53文字（半角カタカナ110文字、半角英数字112文字）

- ロングメールは、宛先の件数や添付ファイルのデータ量によって、メッセージ本文の入力可能文字数が異なります。

入力項目

各サービスで入力できる項目は、次のとおりです。

	宛先	発信元	件名	本文	日時	添付
スカイメール	○	×	×	○	×	×
ロングメール	○	×	○	○	×	○
グリーティング	○	○	×	○	○	×

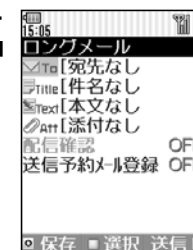
- ロングメールは、宛先に加えて、本文、添付ファイルのいずれかを入力／指定すれば送信できます。

メールを作成／送信する

- よくメールを送信する相手は、簡単メール宛先（☞P.3-14）に登録しておく便利です。

- 1 ☞を押したあと、「1 ロングメール」、「2 スカイメール」、「3 グリーティング」のいずれかを選び、●を押す。

選んだメールの作成画面が表示されます。



メールの作成画面（ロングメール）

- 2 「☑To」を選び、●を押す。

宛先選択画面が表示されます。

- 宛先入力時にできること（ロングメール）：☞P.3-5

3 アドレス帳から宛先を選択する

1 「1 アドレス帳呼出」を選び、**○**を押す。

2 送信先のアドレス帳を呼び出す。

■ 呼び出し方法：☞基本操作P.5-11操作2～3

簡単メール宛先（☞P.3-14）から宛先を選択する

1 「2 簡単メール宛先呼出」を選び、**○**を押す。

2 送信先を選ぶ。

送信履歴（☞P.3-6）から宛先を選択する

1 「3 送信履歴呼出」を選び、**○**を押す。

2 送信先を選ぶ。

宛先を直接入力する

1 「4 携帯」または「5 E-mail」を選び、**○**を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

■ アドレス帳の利用：☞基本操作P.5-11操作1～3

4 **○**を押す。

●スカイメールのときは、このあと操作7へ進みます。

5 「Title」を選び、**○**を押す。

●最大全角125文字（半角カタカナ254文字、半角英数字256文字）まで入力できます。

6 件名を入力し、**○**を押す。

7 「Text」を選び、**○**を押す。

メッセージ作成画面が表示されます。

8 本文を入力する。

■ メールテンプレートライブラリの利用：☞P.3-17

■ 定型文の利用：☞P.3-6

■ アドレス帳のデータ入力：☞基本操作P.4-9

■ テキストメモの利用：☞（メニュー）⇒「5 テキストメモ読出」選択⇒**○**⇒テキストメモ選択⇒**○**

■ バーコードの読み取り：☞（メニュー）⇒☞（バーコード）⇒バーコードを中央に表示⇒**○**⇒**○**

■ 受信メールを見ながら本文を入力：☞P.3-8



メッセージ作成画面
（ロングメール）

9 **○**を押す。

メールの送信画面が表示されます。

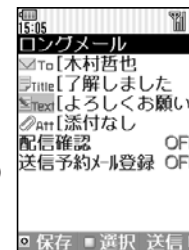
■ ファイルの添付：☞P.3-9

■ 送信オプションの設定：☞P.3-12

■ 送信トレイに保存：☞P.3-11

■ 配信確認の設定：「配信確認」選択⇒**○**⇒「1 ON」選択⇒**○**

■ 送信予約メールの登録：☞P.3-13



メールの送信画面
（ロングメール）

10 **○**（送信）を押す。

●送信中にV403SHを閉じても、送信はキャンセルされません。
サブディスプレイには、送信状況／結果などが表示されます。

補足

全角文字と半角文字を組み合わせたとときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ることがあります。

宛先にE-mailアドレスを入力すると

■ E-mailアドレス分だけ送信可能文字数が減ります。

■ 件名や本文に絵文字や半角カタカナは入力できません。すでに絵文字が入力されていたときは、半角の「?」に置き換わり、すでに半角カタカナが入力されていたときは、全角カタカナに置き換わります。

宛先入力時にできること（ロングメール）

■ 宛先は、最大5件まで入力できます。宛先を追加するときは、P.3-4操作4のあと、次の操作を行います。

「To」選択⇒**○**⇒番号選択⇒**○**⇒宛先入力（☞P.3-4操作3）

●ボーダフォン携帯電話の電話番号とE-mailアドレスを、同時に設定することはできません。

●3件目以降の宛先を続けて入力するときは、上記番号選択以降の操作をくり返します。

■ 送信画面に戻る：上記操作のあと**○**（完了）

■ 宛先を入力すると、相手の名前／電話番号／E-mailアドレスの前に「**田**」が表示されます。これは、宛先として設定されていることを示しています。メールのコピーを送信するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。

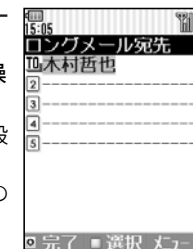
送信先選択⇒☞（メニュー）⇒「CCに設定」選択⇒**○**

■ 宛先を修正するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。

送信先選択⇒☞（メニュー）⇒「変更」選択⇒**○**⇒宛先修正⇒**○**

■ 宛先を消去するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。

送信先選択⇒☞（メニュー）⇒「消去」選択⇒**○**



宛先リスト画面

アドレス帳からメールを作成する

- 次の操作を行います。

アドレス帳呼び出し (P.5-11操作1~3) → ● → 「メール送信 (携帯)」 / 「メール送信 (E-mail)」 選択 → ● → メール種別選択 → ●

- アドレス帳にE-mailアドレスしか登録されていないときや、アドレス帳のE-mailアドレスを選んで操作したときは、「メール送信」と表示されます。

送信に失敗したメールを送信予約メールに設定する

- 送信予約メール設定 (P.6-2) を「ON」にしている場合に、送信予約メールに登録されていないときは、次の操作を行うと、送信予約メールに登録できます。

「YES」選択 → ●

送信履歴について

- 最新の送信履歴が9件まで記憶されます。
- 記憶されている送信先がアドレス帳に登録されているときは、相手の名前が表示されます。ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- 携帯電話に送信したときは「☎」などが、パソコンに送信したときは「PC」などが表示されます。
- 元のアドレス帳の内容を変更しても、「アドレス帳呼出」で送信した送信履歴の内容は変更されません。
- 送信履歴を消去するときは、P.3-4操作3で次の操作を行います。
「送信履歴呼出」選択 → ● → 履歴選択 → (メニュー) → 「1件消去」 / 「全件消去」選択 → ● → 「YES」選択 → ●

サーバーへの送信 (スカイメール)

- サーバーへの送信は、企業内ネットワークとの連携により、利用できる機能です。
P.3-3操作2のあと、次の操作を行います。
「サーバー」選択 → ● → サーバーアドレス入力 (20ケタ以内) → ● → サブアドレス入力 (5ケタ以内) → ●

定型文を利用する

- あらかじめ登録されている定型文には、そのまま利用する固定定型文と、一部文字を入力して利用する可変定型文があります。
- お客様が登録したユーザー定型文も利用できます。(P.6-2)
- 以下の操作は、P.3-4操作7のあとのメッセージ作成画面で行います。操作後、送信画面になりますので、メールの作成を完了し、メールを送信してください。

1 (定型) を押す。

- 文字が入力されている状態では、利用できません。

2 「2 定型文」を選び、●を押す。

3 定型文の項目を選び、●を押す。

4 定型文を選び、●を押す。

定型文の内容が表示されます。

■ 定型文の再選択：☺ → 定型文選択 → ●

■ 可変定型文の利用：可変定型文選択 → ● → 1 → メッセージ入力 → ●

■ (2) や (3) があるとき：2 → 3 → メッセージ入力 → ●

5 ●を押す。

補足

- 固定定型文は修正できません。ただし、ロングメールやE-mail送信時は自由文として編集できます。
- 可変定型文の () に入力できる文字数は、メールの種類や () の数などによって異なります。

作成途中にメールタイプを変換する

スカイメールやロングメールの本文を入力中に、メールタイプを変換 (スカイメール ⇄ ロングメール) します。

- ロングメールをスカイメールに変換すると、次のものが削除されます。
 - 件名
 - 添付ファイル
 - 2件目以降の宛先
 - 本文の送信可能文字数を超過した部分
- 以下の操作は、P.3-4操作7のあとのメッセージ作成画面で行います。操作後、メッセージ作成画面に戻りますので、メールの作成を完了し、メールを送信してください。

1 (メニュー) を押す。

2 「㊦ ロングメール変換」または「㊦ スカイメール変換」を選び、●を押す。

3 「YES」を選び、●を押す。

- スカイメールをロングメールに変換すると、入力済の送信先は「TO」に設定されます。

スカイメールの本文入力中に送信可能文字数を超えると

- 確認画面が表示されます。このあと次の操作を行うと、超過した文字も入力された状態で、ロングメールに変換されます。

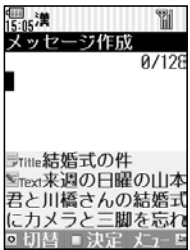
「YES」選択 → ●

- 定型文入力の場合は、ロングメール自動変換は行われません。

受信メールを見ながらメールを作成する（受信メール表示機能）

画面の下半分に受信メールを表示させ、確認しながらメールを作成することができます。

- 受信メールの件名や本文をコピーして、作成中のメールに貼り付けることもできます。
- 以下の操作は、P.3-4操作7のあとのメッセージ作成画面で行います。



- 1 （メニュー）を押す。
- 2 「受信メール表示機能」を選び、を押す。

3 「受信メール」を選び、を押す。

受信メールリスト画面が表示されます。

- 前回受信メール表示機能で利用した受信メールを表示：「前回表示メール」選択
→ → 操作5へ
- 受信メールから返信、全員に返信、転送の操作を行い、メール作成を開始したときは、その受信メールが表示されます。

4 メールを選び、を押す。

受信メールが、画面の下半分に表示されます。

- 操作暗証番号入力画面表示時：操作暗証番号（4ケタ）入力
- フォルダ表示時：フォルダ選択 → → メール選択 →

5 本文を入力し、を押す。

- 受信メール表示機能を終了：（メニュー）→ 「受信メール表示機能」選択 →
→ 「受信メール表示解除」選択 →
■ 作成中メールが選択されている状態（下記）で操作してください。

作成中メールと受信メールの選択を切り替える

- 受信メール表示機能利用中に次の操作を行うと、作成中メールと受信メールの選択を切り替えることができます。
（切替）
 - 受信メールが選択されているときは、背景の黄色が濃くなります。
 - を押すと、選択されているメールだけ、画面表示がスクロールします。

画像／サウンドファイルなどを添付する

撮影した静止画やサウンドなどをロングメールに添付して送信します。

- 添付できるファイルは、最大5個です。
- 大きなサイズの画像を縮小したり、4分割して送信できます。（図表参照P.6-26）
- 送信先が受信できる添付ファイルについて詳しくは、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を参照してください。

データフォルダからファイルを添付する

- 以下の操作は、P.3-5操作9のあとの送信画面で行います。操作後、送信画面に戻りますので、メールの作成を完了し、メールを送信してください。

1 「Att」を選び、を押す。

- 添付済ファイルあり：番号選択 →
- 添付済ファイル変更：添付済ファイル選択 → → （変更）

2 「データフォルダ」を選び、を押す。

3 添付するファイルが登録されているフォルダを選び、を押す。

- 選択できないファイルは、利用できません。
- ファイル内容の確認：ファイル選択 → （表示）[サウンドのときは（再生）]
 - メモリカード内のデータフォルダから添付：（メニュー）→ 「メモリカードへ切替」選択 →
 - 確認の終了：上記操作のあと（戻る）[サウンドのときは（停止）]

4 ファイルを選び、を押す。

- サイズの大きいJPEG画像選択時：「1/4サイズで添付」／「同サイズで添付」選択 → （サイズを縮小しても、添付できないことがあります。）
- サイズの大きいアニメファイル選択時：「YES」選択 → （操作しても、添付できないことがあります。）
- 連写画像内の1枚の静止画の添付：（画像選択） →
- サウンド選択時：ファイル形式（下記）選択 →

①メロディ形式	6旋律（和音）以上は削除され、音色設定と強弱設定は無効となります。
②SMAF（MA-2）形式	17旋律（和音）以上は削除され、次の音色設定は自動的に「ピアノ」に変換されます。 ■ドラム（FM）■ドラム（WT）■オリジナル（FM） ■オリジナル（WT）
③SMAF（MA-3）形式	32旋律（和音）まで送信できます。

添付ファイルを加工する

■ 添付した静止画にマーカーを付けたり、文字を追加するときは、P.3-9操作4のあと、次の操作を行います。

「**Att**」選択⇒**●**⇒画像選択⇒**Ⓜ**（メニュー）⇒「**3 マーカースタンプ**」選択⇒**●**⇒**基本操作P.10-20操作2～5**⇒**Ⓚ**（完了）

- モバイルカメラで撮影直後に添付した静止画は、加工できません。
- マーカースタンプを編集集中に着信があったときは、編集集中のデータが保護されないことがあります。

添付ファイルを追加／消去する

■ 添付ファイルを追加するときは、P.3-9操作4のあと、次の操作を行います。

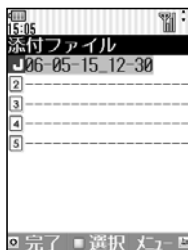
「**Att**」選択⇒**●**⇒添付ファイルリスト画面で番号選択⇒**●**⇒P.3-9操作2以降

- 送信画面に戻る：上記操作のあと**Ⓚ**（完了）

■ 添付ファイルを消去するときは、添付ファイルリスト画面で、次の操作を行います。

ファイル選択⇒**Ⓜ**（メニュー）⇒「**2 消去**」選択⇒**●**⇒「**YES**」選択⇒**●**

- 送信画面に戻る：上記操作のあと**Ⓚ**（完了）



添付ファイル
リスト画面

注意

- サウンドはファイルによって、ファイル形式を変換できないことがあります。
- サウンドはファイル形式を変換すると、音色や強弱設定が変わることがあります。また、サイズが大きくなり、添付できないことがあります。

メール／ウェブの画面から添付する

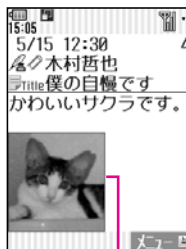
1 メールメッセージ画面／ウェブの情報画面で、画像／サウンドなどを選び、**Ⓜ**（メニュー）を押す。

- 選択されている画像は、青色の線で囲まれています。

2 「**コピー**」（画像のとき）または「**コピー**」（サウンドのとき）を選び、**●**を押す。

画像やサウンドがコピーされます。コピーしたファイルは、「クリップ」に一時保存されます。

- 画像やサウンドなどの種類によっては、コピーできないことがあります。



青色の線

3 **Ⓚ**（保存）を押す。

4 ロングメールの送信画面で、「**Att**」を選び、**●**を押す。

5 「**2 クリップ**」を選び、**●**を押す。

6 「**1 添付する**」を選び、**●**を押す。

- 添付ファイルの追加／消去：**基本操作P.3-10**

- 画像やサウンドなどの確認：「**2 ファイル確認**」選択⇒**●**

- 確認の終了：上記操作のあと**Ⓚ**（戻る）[サウンドのときは**Ⓚ**（停止）]

7 メールを作成／送信する。

- メールの作成／送信方法：**基本操作P.3-3操作2以降**

注意

画像やサウンドなどのデータサイズによっては、送信可能文字数超過などの確認メッセージが表示され、添付できないことがあります。

メール作成中に撮影した画像を添付する

- すでに添付しているファイルがあるときは、操作できません。
- 以下の操作は、P.3-5操作9のあとの送信画面で行います。操作後、送信画面に戻りますので、メールの作成を完了し、メールを送信してください。

1 「**Att**」を選び、**●**を押す。

2 「**3 写メール撮影**」を選び、**●**を押す。

モバイルカメラが起動します。

3 画像を撮影する。

- 静止画の撮影方法：**基本操作P.6-8操作2～3**

4 **●**を押す。

撮影した画像が添付されます。

- 撮影画像自動登録を「ON」にしているとき（**基本操作P.6-3**）は、撮影した画像が自動的にデータフォルダに登録されます。

作成したメールを送信トレイに保存する

- 送信トレイには、最大100Kバイトまで保存できます。
- 保存するメモリがないときは、メールを保存できません。不要なメールを消去（**基本操作P.4-10**）したあと、作成してください。
- 以下の操作は、P.3-5操作9のあとの送信画面で行います。

1 **Ⓚ**（保存）を押す。

2 「**YES**」を選び、**●**を押す。

送信トレイのリスト画面が表示されます。（最後に保存したメールが、一番上に表示されます。）

3 操作を終了するときは、**Ⓚ**を押す。

注意

ロングメールを保存したときは、宛先（TO／CC）や添付ファイルの順番が変わることがあります。

送信オプション設定

スカイメールやグリーティングを送信するときの送信オプションを設定します。

- スカイメールは、宛先がボーダフォン携帯電話の電話番号のときだけ設定できます。
- 送信オプションで設定した内容は、作成中のメール1件だけに有効となります。
- 再送するときは、設定できません。
- 以下の操作は、P.3-5操作9のあとの送信画面で行います。操作後、送信画面に戻り、メールを送信してください。

PINコード

相手がPINコードで受信するメールを制限（P.6-3）しているときに設定します。

「オプション設定」選択→●→「①PINコード」選択→●→相手のPINコード（4ケタ）入力→●

■送信画面に戻る：上記操作のあと□（戻る）

- 相手がPINコードを設定しているときは、同じPINコードを付けて送信する必要があります。

プライバシー

相手が操作用暗証番号を入力しないとメールを確認できないようにしたり、転送／コピーができないように設定します。

レベル1

「オプション設定」選択→●→「②プライバシー」選択→●→「①レベル1」～「④レベル4」選択→●

■送信画面に戻る：上記操作のあと□（戻る）

- プライバシーレベルの内容は、次のとおりです。

プライバシーレベル		メールのコピー／転送	操作用暗証番号の入力
低い ↓ 高い	1	許可	不要
	2	禁止	不要
	3	許可	必要
	4	禁止	必要

優先度

優先度を設定します。

■スカイメールで利用できます。

普通

「オプション設定」選択→●→「③優先度」選択→●→「①低速」～「④速達」選択→●

■送信画面に戻る：上記操作のあと□（戻る）

注意

「速達」にすると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。（「速達」以外は、メールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。）

ボーリング

相手が掲示板（P.6-6）に登録しているメールを、お客様の操作で受信するときに設定します。

■スカイメールで利用できます。

OFF（受信しない）

「オプション設定」選択→●→「④ボーリング」選択→●→「①ON」選択→●

■送信画面に戻る：上記操作のあと□（戻る）

配信先

配信先を設定します。通常は「指定無し」でお使いください。

■スカイメールで利用できます。

指定無し

「オプション設定」選択→●→「⑤配信先」選択→●→「①指定無し」～「③コンピュータ」選択→●

■送信画面に戻る：上記操作のあと□（戻る）

- 配信先を「携帯電話」にするとボーダフォン携帯電話へ、「コンピュータ」にするとボーダフォン携帯電話に接続したコンピュータへ、送信されます。

送信予約メール登録

電波の届く場所に移動したとき、圏外で作成したメールを、自動的に送信できます。（送信予約メールに登録したメールは、送信トレイにいったん保存されます。）

- 送信予約メール設定（P.6-2）を「OFF」にしているときは、送信画面に「送信予約メール登録」が表示されず、登録できません。
- 最大10件まで登録できます。
- 以下の操作は、P.3-5操作9のあとの送信画面で行います。

1 「送信予約メール登録」を選び、●を押す。

2 「①ON」を選び、●を押す。

画面下部右に「予約」が表示されます。

■送信予約メールの解除：「②OFF」選択→●（操作完了）

3 □（予約）を押す。

送信予約メールとして登録されます。

送信予約メールを登録していると

- 圏外から電波の届く場所に移動すると、約10秒後に送信予約メールが1件送信されます。送信予約メールが残っているときは、約5秒後に続けて送信されます。
- 複数のロングメールが連続して登録されているときは、連続送信されます。
- 送信がすべて完了すると、確認画面が表示されます。送信に失敗したメールを確認するときは、確認画面で次の操作を行います。
 - 送信トレイ表示
 - 送信に失敗したメールには、「%」／「%」が表示されます。

- 送信に失敗した送信予約メールは、自動的に再送されます。(最初の予約送信失敗も含めて最大3回まで)
- 送信予約メールは、スカイメールよりロングメールを優先して送信します。
- 送信に失敗した送信予約メールは、送信トレイと送信メールボックスの両方に保存されます。

簡単メール

簡単メール宛先を登録する

あらかじめよくメールを送信する相手を簡単メール宛先に登録しておけば、待受画面から簡単にメールを送信できます。(☞P.3-15)
また、メール作成時に呼び出すこともできます。(☞P.3-4)
●最大9件まで登録できます。

1 ☞を押したあと、「6メール設定」を選び、●を押す。

2 「1簡単メール設定」を選び、●を押す。

3 「1簡単メール宛先設定」を選び、●を押す。

4 番号を選び、●を押す。

- 登録済宛先の修正：番号選択→●→宛先修正→●
- 登録済宛先の1件消去：番号選択→☞(メニュー)→「1メンバー消去」選択→●→「1YES」選択→●
- 登録済宛先の全消去：☞(メニュー)→「全メンバー消去」選択→●→「1YES」選択→●
- 未入力番号選択時：☞(メニュー)→「1YES」選択→●(全メンバーが消去されます。)

5 アドレス帳から宛先を選択する

1 「1アドレス帳呼出」を選び、●を押す。

- アドレス帳呼出で登録した簡単メール宛先は、元のアドレス帳の内容を変更しても自動的に更新されません。必要に応じて、登録し直してください。

2 送信先のアドレス帳を呼び出す。

- 呼び出し方法：☞☞基本操作P.5-11操作2～3

宛先を直接入力する

1 「2携帯」または「3E-mail」を選び、●を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

- アドレス帳の利用：☞☞基本操作P.5-11操作1～3

6 ●を押す。

操作5で選んだ送信先に応じたマークが表示されます。

- 続けて他の宛先を指定するときは、操作4～6をくり返します。

7 登録を終了するときは、☞を押す。

メール作成時に簡単メール宛先を登録する

■簡単メール宛先が1件も登録されていないときは、P.3-3操作2のあと次の操作を行います。

「2簡単メール宛先呼出」選択→●→「1YES」選択→●→P.3-14操作5以降

■簡単メール宛先を追加するときは、P.3-3操作2のあと次の操作を行います。

「2簡単メール宛先呼出」選択→●→未登録の番号選択→●→「1YES」選択→●→P.3-14操作5以降

簡単メールを利用する

簡単メール宛先に登録した相手に、待受画面から簡単にメールを作成/送信します。
●あらかじめメール設定の簡単メール宛先を登録しておいてください。(☞P.3-14)

1 送信する相手を登録した番号(「1」～「9」)のダイヤルボタン(1☞～9☞)を押す。

2 ロングメールを送信する

1 ☞(ロング)を押す。

自動的に宛先が入力されます。

スカイメールを送信する

1 ☞(スカイ)を押す。

自動的に宛先が入力されます。

3 メールを作成/送信する。

- メールの作成/送信方法：☞P.3-4操作5以降(スカイメールのときは操作7以降)

スカイメールを簡単に送信する(ワンタッチメール)

■簡単メール宛先の「1」～「3」に登録した相手には、待受画面でダイヤルボタン(1☞～3☞)を長く(1秒以上)押すと、スカイメールのメール送信画面が表示され、簡単にメールを送信することができます。

メールテンプレートの利用

会議の案内など、よく利用する文章をメールテンプレートライブラリに登録しておけば、メール作成時に呼び出し、必要な部分だけを編集して本文を作成できます。メールテンプレートは、メール作成時にそのまま利用する定型部分とメールごとに編集できる可変部分（項目）を組み合わせで作成します。定型部分の文章は、自由に編集できます。

メールテンプレートを登録する

- メールテンプレートは、各ジャンルに最大10件まで登録できます。
- メールテンプレートライブラリには、あらかじめ「元データ」や「Preset Text」（以下、これらを合わせて「元データ」と表記）が登録されています。これらを編集し、メールテンプレートを新しく作成／登録することもできます。

1 ●を押したあと、「データ確認」を選び、●を押す。

2 「⑥メールテンプレート」を選び、●を押す。

3 メールテンプレートのジャンルを選び、●を押す。

- タイトルの変更：番号選択➡②（メニュー）➡「③タイトル変更」選択➡●➡タイトル修正➡●
 - 元データのタイトルは、変更できません。
- メールテンプレートの消去：番号選択➡②（メニュー）➡「④消去」選択➡●➡「①YES」選択➡●
 - 元データは、消去できません。

4 ②（メニュー）を押したあと、「①新規作成」を選び、●を押す。

- メールテンプレートの修正／元データの利用：番号／元データ選択➡●➡●

5 タイトルを入力し、●を押す。

- 最大全角12文字（半角24文字）まで入力できます。

6 メールテンプレートを作成する。

- 最大全角1000文字（半角2000文字）まで入力できます。
- 項目は、最大10個（①～⑩）まで利用できます。
- 項目は、文字と同じ操作で消去できます。
- 項目の挿入：⑩（項目）➡項目番号選択➡●
 - すでに使用されている項目は選択できません。

7 ●を押す。

8 「①新規登録」または「②上書登録」を選び、●を押す。

9 番号を選び、●を押す。

メールテンプレートからメールを作成する

■ P.3-16操作3のあと、次の操作を行います。

番号選択➡⑩（メール）➡「①ロングメール作成」／「②スカイメール作成」選択➡●➡下記操作5以降

メールテンプレートライブラリを利用する

メールテンプレートライブラリに登録した内容を、メール本文に入力します。

- 以下の操作は、P.3-4操作7のメッセージ作成画面で行います。操作後、送信画面に戻りますので、メールの作成を完了し、メールを送信してください。

1 ⑩（定型）を押す。

- 文字が入力されている状態では、利用できません。

2 「①メールテンプレートライブラリ」を選び、●を押す。

3 メールテンプレートのジャンルを選び、●を押す。

4 メールテンプレートを選び、●を押す。

- 内容を編集しないときは、このあと操作9へ進みます。

5 ⑩（項目）を押す。

6 項目を選び、●を押す。

7 項目を入力し、●を押す。

- 1項目あたり最大50文字（半角100文字）まで入力できます。

8 操作5～7をくり返し、メッセージを完成する。

9 ●を押す。

10 メッセージを確認し、●を押す。

- 件名にはメールテンプレートのタイトルが入力されています。（ロングメール作成の場合に、件名が未入力のとき）

ワンショットメールの利用

あらかじめ、特定の相手先と送信内容（1件）を登録しておけば、V403SHを閉じたまま簡単な操作でメールを送信できます。また、位置情報を付加すれば、相手に居場所を知らせることができます。

ワンショットメールに登録する

- 登録できるのは、スカイメール1件です。（送信トレイには保存されません。）
- 登録内容（宛先、本文など）は、変更するまで保持されます。

- 1 を押したあと、「ワンショットメール」を選び、を押す。
- 2 「作成」を選び、を押す。
- 3 宛先や本文を入力し、スカイメールを作成する。
 - メールの作成方法：P.3-3
 - 位置情報を付加する：「位置情報付加」選択→「ON」選択
- 4 メールが作成が終われば、（完了）を押す。

位置情報を付加すると

- ワンショットメール送信時、V403SHに保存されている最新の位置情報が付加されます。送信時に位置情報が取得されていないときは、何も付加されません。
- 位置情報を付加すると、メール本文に入力できる文字数が減ります。

ワンショットメールを送信する

ワンショットメールを登録したあとで、待受時のサイドキー設定（基本操作P.13-3）を「ワンショットメール」にすると、V403SHを閉じたままメールを送信できるようになります。

- 1 V403SHを閉じた状態で、を長く（1秒以上）押す。

登録した相手にワンショットメールが送信され、バイブレータが0.5秒間動作します。

 - 送信に失敗したメールは、送信予約メールに登録されます。送信予約メール設定を「OFF」にしているときや送信トレイのメモリが一杯のときなど、送信予約メールに登録できないときは、バイブレータがさらに1秒間動作します。

V403SHを開いてワンショットメールを送信する

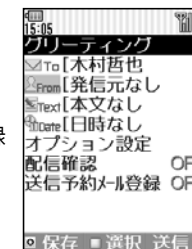
- 次の操作を行います。
 - 「ワンショットメール」選択→「送信」選択→「YES」選択

グリーティング

ボーダフォン携帯電話（グリーティング対応機）にメールを送信し、指定した日時に表示できます。

- 1 を押したあと、「グリーティング」を選び、を押す。
- 2 「To」を選び、を押す。
- 3 宛先を入力し、を押す。
 - 宛先の入力方法：P.3-4操作3
- 4 「From」を選び、を押す。
 - メール設定で発信元を登録しているとき（P.6-5）は、登録している名前が入力されます。
 - 発信元名を入力しないときは、このあと操作6へ進みます。
- 5 発信元を入力し、を押す。
 - 最大全角3文字（半角カタカナ10文字、半角英数字12文字）まで入力できます。
- 6 「Text」を選び、を押す。
- 7 本文を入力し、を押す。
- 8 「Date」を選び、を押す。

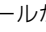
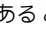
現在日時が表示されます。
- 9 メールを表示させる日時を入力し、を押す。
 - 時刻は24時間制、2ケタで入力してください。
- 10 （送信）を押す。



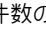
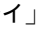
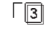
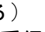
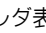

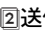
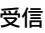
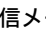
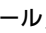
メールボックス

メールの内容確認

受信メールは受信メールボックスに、送信メールは送信メールボックスに保存されます。また、作成後に保存したメールは、送信トレイに保存されます。


- 受信メールボックスに未読メールがあるときは、画面上部に「」や「」が表示されています。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイの表示方法には、「一覧表示」と「フォルダ表示」があります。(P.4-14)

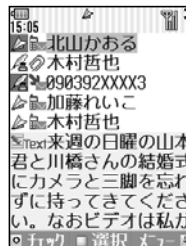
1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

- 保存件数の確認：「受信メール」／「送信トレイ」選択→（メニュー）
 - 確認の終了：上記操作のあと（戻る）
- フォルダ表示／一覧表示の切替：「受信メール」／「送信メール」／「送信トレイ」選択→（メニュー）→「メール表示切替」選択→
 - シークレット設定されたフォルダあり：上記操作のあと、操作用暗証番号（4ケタ）入力

2 「受信メール」、送信メール」、送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。


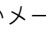

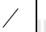







リスト画面（P.4-4）が表示されます。

- フォルダ表示（P.4-14）時：フォルダ選択→

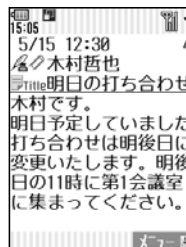


3 メールを選び、を押す。

メッセージ画面（P.4-5）が表示されます。

- メッセージ画面で「」を押すと送受信日時の新しいメール、「」を押すと古いメールが表示できます。
- 送信トレイ内のメールを選んだときは、送信画面が表示されます。
 - 送信トレイ内のメールの編集：項目選択→→内容修正
 - 送信トレイに保存：上記操作のあと（保存）→「新規保存」／「上書保存」選択→
- 添付されている画像のサイズが大きいときは、画像を表示できないことがあります。
- スカイメロディを選ぶと、タイトルが表示されたあと、メロディが再生されます。
 - 送信メールの編集：（メニュー）→「編集」選択→→項目選択→→内容修正
 - 画面のスクロール：
 - プライバシーレベルが「レベル3」または「レベル4」の受信メール：操作用暗証番号（4ケタ）入力

4 確認を終了するときは、を押す。



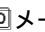
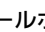
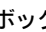
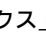
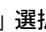



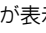
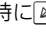




送信トレイから送信予約メールに登録する

- 1件登録するときは、次の操作を行います。

→「メールボックス」選択→→「送信トレイ」選択→→メール選択→（メニュー）→「送信予約メール登録」選択→

- 複数登録するときは、次の操作を行います。

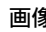
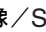

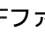
→「メールボックス」選択→→「送信トレイ」選択→→メール選択→（チェック）→登録するメールすべて選択→（メニュー）→「送信予約メール登録」選択→

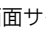
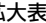
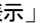
- 選択の解除：メール選択時に、「」が表示されているメール選択→（チェック）
- チェックをすべて解除：メール選択時に（メニュー）→「チェックリセット」選択→→「YES」選択→

- 保護されているメールは、送信予約メールに登録できません。また、メール作成中で送信トレイに保存した本文の入力されていないメールなど不完全なメールは、送信予約できないことがあります。



画像やSMAFファイルを拡大表示／再生する

- メッセージ本文に表示されている画像や SMAF ファイルを拡大表示／再生するときは、次の操作を行います。

画像／SMAFファイル選択→（メニュー）→「拡大表示」／「拡大再生」選択→

- 拡大表示した画像が画面サイズより大きいときは、を押すと隠れている部分を表示できます。
- 「拡大表示」／「拡大再生」のメニューが表示されるファイルで、利用できます。

補足

- バックライトが暗くなりメッセージが読みづらいときは、～を押すと、バックライトが点灯します。
- 受信したグリーティングは、指定の日時にならないと、メール（表示指定日時、発信元、メッセージ内容）を確認できません。

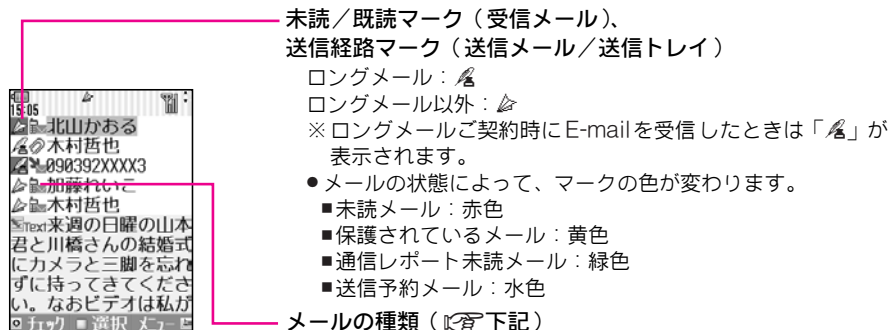
メール表示設定を「フォルダ表示」にしているとき

新規に受信したメール、送信したメール、送信トレイに保存したメールは、「フォルダ未設定」に保存されます。ただし、自動的に振り分ける設定を行っているときは、指定したメールフォルダに保存されます。(P.4-16～P.4-17)

リスト画面

メールボックスを選び●を押すと、次のようなリスト画面が表示されます。

- リスト画面の表示方法は、切り替えることができます。(P.4-23)
- (メニュー)を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示できます。



未読/既読マーク (受信メール)、
送信経路マーク (送信メール/送信トレイ)

ロングメール：
ロングメール以外：
※ロングメールご契約時にE-mailを受信したときは「」が表示されます。

●メールの状態によって、マークの色が変わります。

- 未読メール：赤色
- 保護されているメール：黄色
- 通信レポート未読メール：緑色
- 送信予約メール：水色

メールの種類 (下記)

補足 受信中の連結メッセージがあるときは、送信元に「連結受信中」と表示されます。このときは、受信できている所までのメッセージを表示できます。

メールの種類

	スカイメール (ボーダフォン携帯電話間)
	E-mail (インターネット経由)
	添付ありのロングメール
※1	ロングメールの通知メール (メールの先頭部分だけを受信)
※1	ロングメールの未受信リスト
※1	相手が設定している掲示板の情報を受信したメール
	スカイメールのポーリング要求
	グリーティングのメール
※1	スカイメロディの受信メロディ
※2	メール端末※3を接続して送信したメール

- ※1 受信メールボックスのリスト画面だけで表示されます。
- ※2 送信メールボックスのリスト画面だけで表示されます。
- ※3 ボーダフォン携帯電話と接続してメールをやりとりできるオプション品です。
[sky e pad (シャープ製) など]

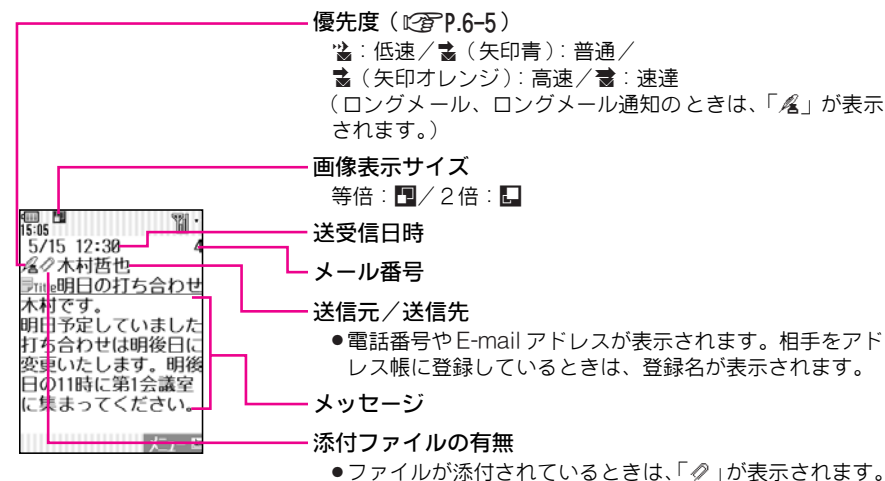
送信元に付くマークの意味

	送信に失敗した送信予約メール (ロングメール以外)
	送信に失敗した送信予約ロングメール

- 送信トレイのリスト画面だけで表示されます。

メッセージ画面

リスト画面でメールを選び●を押すと、次のようなリスト画面が表示されます。



優先度 (P.6-5)
：低速 / (矢印青)：普通 / (矢印オレンジ)：高速 / (矢印赤)：速達
(ロングメール、ロングメール通知のときは、「」が表示されます。)

画像表示サイズ
等倍： / 2倍：

送受信日時

メール番号

送信元/送信先
●電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をアドレス帳に登録しているときは、登録名が表示されます。

メッセージ

添付ファイルの有無
●ファイルが添付されているときは、「」が表示されます。

プライバシーレベル (P.3-12)

- スカイメロディのときは、「Lv2」が表示されます。

着/済 など：配信状況 (送信メール)

送信したメールの配信状況が表示されます。

着	相手に届いている※
済	サービスセンターから相手に配信中/E-mailの宛先に送信
×	相手に配信不可/送信後メールをキャンセル (サービスセンターにメールがないとき)
?	サービスセンターが受け付けたか不明

※ 配信確認 (P.4-18) をしたときや配信確認 (P.3-5、P.6-2) を「ON」にして送信したメールに表示されます。

通信レポート (送信メール)

通信レポートを受信したときに表示されます。



画面のスクロール単位を設定する


■ 次の操作を行います。

「0 メールボックス」選択 → ● → 「7 メールボックス設定」選択 → ● → 「1 画面スクロール設定」選択 → ● → スクロール単位選択 → ●

メールの利用


メールを返信する

- 1 受信メールを表示する。
- 2  (メニュー) を押す。
- 3 「返信」または「全員に返信」を選び、を押す。
 - ロングメールで一度に送信できる宛先は、最大5人です。
 - 「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先 (TO/CCに入っている宛先) に同じ内容のメールを一度に返信できます。(メールによっては、「全員に返信」が表示されないことがあります。)



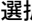

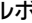

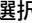



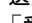
- 4 メールの種類および引用の有無を選び、を押す。

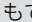
送信画面が表示され、自動的に返信先が入力されます。

 - 件名には、返信を示す「Re:」が付きます。(ロングメールのとき)

- 5 返信メールを作成/送信する。
 - メール作成/送信方法:  P.3-4 操作5以降 (スカイメールは操作7以降)



返信時に返信元メールを表示する (返信元メール表示設定)

- 「返信元メール表示設定」を「ON」にすると、返信時に返信元メールを画面下半分に表示して、返信メールを作成することができます。
 ➡ 「 メールボックス」選択 ➡  ➡ 「 メールボックス設定」選択 ➡  ➡ 「 返信元メール表示設定」選択 ➡  ➡ 「 ON」/ 「 OFF」選択 ➡ 
- 返信元メール表示後の操作は、「受信メール表示機能」( P.3-8) と同様です。

補足 受信メールを見ながら、返信メールを作成することもできます。( P.3-8)







メールを転送する

- プライバシーレベルが「レベル2」、「レベル4」の受信メールは、転送できません。
- ロングメールの転送は、ロングメールで送信されます。

- 1 メールを表示する。
- 2  (メニュー) を押す。
- 3 「転送」を選び、を押す。

送信画面が表示されます。





 - 件名には、転送を表す「Fw:」が付きます。(ロングメールのとき)

- 4 「 To」を選び、を押す。
- 5 転送先を入力し、を押す。
 - 添付ファイルがあるときは、転送するメールに自動的に添付されます。
 - 宛先の入力方法:  P.3-4 操作3
 - 添付不可ファイル時: 「 了解」選択 ➡  (添付されずに転送されます。)

- 6  (送信) を押す。

メールを再送する

一度送信したメールを送り直します。

- 1 メールを表示する。
- 2  (メニュー) を押す。
- 3 「再送」を選び、を押す。
- 4 「 YES」を選び、を押す。


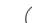



メール内の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する

アドレス帳に登録する

受信メールの送信元をアドレス帳に登録します。また、送受信メールの本文などに含まれる電話番号/E-mailアドレスも、アドレス帳に登録できます。

- 破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。破線のアンダーラインが付く条件は、次のとおりです。

電話番号	「0」から始まる10ケタ以上24ケタ以内の数字、「#」、「*」など。 または、半角英字 (大文字/小文字)「TEL:」に続いて入力されている数字、「#」、「*」など。例:「TEL:090392XXXX1」(Xは任意の数字)
E-mailアドレス	半角英字「@」の前後に入力されている半角英数字、「.」など。 例:「abc@□□□.co.jp」(□は任意の英数字)

- 1 メールを表示する。
 - 2 送信元を登録する
 - 1  (メニュー) を押す。
 - 2 「アドレス帳登録」を選び、を押す。
- 本文中の電話番号/E-mailアドレスを登録する
- 1 電話番号またはE-mailアドレスを選び、を押す。
 - 2 「 アドレス帳登録」を選び、を押す。

3 「①新規登録」を選び、●を押す。

電話番号／E-mailアドレスが、アドレス帳の該当する項目に入力されます。続けて、他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。(☞基本操作P.5-4～P.5-5)

■電話番号／E-mailアドレスの確認画面表示時：内容修正⇒●⇒マーク(アイコン)選択⇒●⇒基本操作P.5-4～P.5-5

■登録済のアドレス帳に追加登録：「②追加登録」選択⇒●⇒アドレス帳呼び出し(☞基本操作P.5-11操作2～3)⇒マーク(アイコン)選択⇒●⇒☞(登録)⇒●⇒「①YES」選択⇒●

電話発信／メール送信／インターネットに接続する

メール本文に電話番号／E-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL(「http://」で始まるアドレス)が含まれているときは、インターネットに接続できます。

●破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。

1 ☞を押したあと、「①メールボックス」を選び、●を押す。

2 「①受信メール」または「②送信メール」を選び、●を押す。

■フォルダ表示時：フォルダ選択⇒●

3 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれているメールを表示する。

4 電話番号やE-mailアドレス、URLを選び、☞(メニュー)を押す。

5 電話をかける(電話番号の利用)

①「⇒電話」を選び、●を押す。

電話番号が表示されます。

②☞を押す。

電話番号が発信されます。

メールを送信する(電話番号／E-mailアドレスの利用)

①「⇒メール送信」を選び、●を押す。

②「①ロングメール送信」または「②スカイメール送信」を選び、●を押す。

■メールの作成／送信方法：☞P.3-4操作5以降(スカイメールのときは操作7以降)

インターネットに接続する(URLの利用)

①「⇒ウェブアクセス」を選び、●を押す。

URLが表示されます。

②●を押したあと、「①送信」を選び、●を押す。

インターネットに接続されます。

■インターネットアクセス：☞P.7-7

メールを保護する

削除したくない受信メールや送信メール(送信トレイ内のメールを含む)を個別に保護できます。

- ロングメール(未受信リスト)や未読のロングメール通知、連結受信中のメールは、あらかじめ保護されています。
- 送信メールは、40件まで保護できます。受信メールまたは送信トレイ内のメールは、すべて保護できます。
- 保護された送信トレイ内のメールは、送信が完了しても送信トレイから削除されません。(一部を修正して送信することもできます。)

1 ☞を押したあと、「①メールボックス」を選び、●を押す。

2 「①受信メール」、「②送信メール」、「③送信トレイ」のいずれかを選び、●を押す。

■フォルダ表示時：フォルダ選択⇒●

3 メールを選び、☑(チェック)を押す。

「☑」が表示されます。

●送信予約メール(「☞」/「☞」水色表示)や送信に失敗した送信予約メール(「☞」/「☞」表示)は、指定できません。

■選択の解除：「☑」が表示されているメール選択⇒☑(チェック)

4 操作3をくり返し、保護するメールをすべて指定する。

●一度に指定できるメールは、最大50件です。

■チェックをすべて解除：☞(メニュー)⇒「チェックリセット」選択⇒●⇒「①YES」選択⇒●

5 ☞(メニュー)を押す。

6 「受信メール保護」(受信メールボックスのとき)、「送信メール保護」(送信メールボックスのとき)、「送信トレイ保護」(送信トレイのとき)のいずれかを選び、●を押す。

7 「①ON」を選び、●を押す。

保護されたメールは、マークが黄色に変わります。

■保護の解除：「②OFF」選択⇒●

8 操作を終了するときは、☞を押す。

メールを消去する

メールを指定して消去する

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。
■ フォルダ表示時：フォルダ選択

3 1件ずつ消去する

- 1 メールを選び、（メニュー）を押す。
 - 送信予約メール（）／水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（）／水色表示）は、指定できません。
- 2 「消去」または「1件消去」（送信トレイのとき）を選び、を押す。

指定した複数のメールを消去する

- 1 メールを選び、（チェック）を押す。
「」が表示されます。
 - 送信予約メール（）／水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（）／水色表示）は、指定できません。
 - 選択の解除：「」が表示されているメール選択 （チェック）
- 2 操作 \blacksquare をくり返し、消去するメールをすべて指定する。
 - 一度に指定できるメールは、最大50件です。
 - チェックをすべて解除：（メニュー） \rightarrow 「チェックリセット」選択 \rightarrow \rightarrow 「YES」選択 \rightarrow
- 3 （メニュー）を押す。
- 4 「消去」を選び、を押す。

4 「YES」を選び、を押す。

メールが消去されます。

5 操作を終了するときは、を押す。

補足 アラームのメール予約（ 基本操作P.13-10）で指定したメールは、まとめて消去できません。

メールをすべて消去する

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、（メニュー）を押す。
 - フォルダ内のメールを消去するときは、フォルダを選び、（メニュー）を押してください。
- 3 「全消去」を選び、を押す。
- 4 「全て」または「未読／保護以外」（送信メール、送信トレイのときは「保護以外」）を選び、を押す。
- 5 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 6 「YES」を選び、を押す。
- 7 操作を終了するときは、を押す。

補足 送信トレイのときに「保護以外」を選ぶと、アラームのメール予約（ 基本操作P.13-10）で指定したメールや送信予約メール、送信に失敗した送信予約メールは、消去されません。また、送信トレイのときに「全て」を選ぶと、送信に失敗した送信予約メールは消去されません。

メールを自動消去する

V403SHは、受信メールを保存するメモリがなくなると、新しいメールを受信できません。受信時に保存するメモリがないときでも、既読メールを自動的に消去して、新しいメールを受信できるようにします。

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「メールボックス設定」を選び、を押す。
- 3 「受信メール自動削除」を選び、を押す。
- 4 「ON」を選び、を押す。
■ 受信メール自動削除の解除：「OFF」選択 \rightarrow

5 操作を終了するときは、を押す。

補足 送信メールは、保存するメモリがなくなると、古いものから順に自動的に消去されます。消去したくないメールは、保護しておいてください。（基本操作P.4-9）

チャットフォルダの利用

チャットグループに登録したメンバー間のメールを、1つのフォルダで確認できます。

チャットグループに登録する

- 最大3件まで登録できます。また、1件のチャットグループには、最大5名（お客様を含まず）のメンバーが登録できます。
- 複数のグループに同じ相手を登録することもできます。

1 [F1]を押したあと、「[F2]メールボックス」を選び、[F3]を押す。

2 「[F4]チャットフォルダ」を選び、[F5]を押す。

- シークレット設定されたフォルダあり：操作用暗証番号（4ケタ）入力
- 追加登録時：グループ選択→[F6]（メニュー）→「メンバー登録」選択→[F7]→操作5へ

3 グループを選び、[F8]を押す。

- メンバーの変更：グループ選択→[F6]（メニュー）→「メンバー登録」選択→[F7]→番号選択→[F9]→宛先入力→[F10]
- メンバーの1件消去：グループ選択→[F6]（メニュー）→「メンバー登録」選択→[F7]→番号選択→[F11]（メニュー）→「1メンバー消去」選択→[F12]→「[F13]YES」選択→[F14]
- メンバーの全件消去：グループ選択→[F6]（メニュー）→「メンバー登録」選択→[F7]→[F15]（メニュー）→「全メンバー消去」選択→[F16]→「[F17]YES」選択→[F18]

4 「[F19]YES」を選び、[F20]を押す。

5 番号を選び、[F21]を押す。

6 アドレス帳から宛先を選択する

1 「[F22]アドレス帳呼出」を選び、[F23]を押す。

- アドレス帳呼出で登録した宛先は、元のアドレス帳の内容を変更しても自動的に更新されません。必要に応じて、登録し直してください。

2 送信先のアドレス帳を呼び出す。

- 呼び出し方法：[F24]（基本操作）P.5-11操作2～3

宛先を直接入力する

1 「[F25]携帯」または「[F26]E-mail」を選び、[F27]を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

- アドレス帳の利用：[F28]（基本操作）P.5-11操作1～3

7 [F29]を押す。

- 続けて他のメンバーを指定するときは、操作5～7をくり返します。

8 登録を終了するときは、[F30]を押す。

- 以降、メンバー間でやりとりしたメールは、チャットフォルダ内に保存されます。

注意

チャットグループのメンバーを変更／消去しても、チャットフォルダ内のメールには反映されません。変更内容は、変更したあとの送受信メールに有効となります。

チャットフォルダを確認する

チャットグループに登録したメンバーとやりとりしたメールは、チャットフォルダ内に保存されます。メンバーとのやりとりの履歴を、チャットフォルダのリスト画面で一覧表示できます。

- プライバシーレベルが「レベル2」～「レベル4」のスカイメール（受信時）、ロングメールの未受信リスト、グリーティングは、チャットフォルダには保存されません。

1 [F31]を押したあと、「[F32]メールボックス」を選び、[F33]を押す。

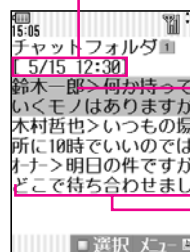
2 「[F34]チャットフォルダ」を選び、[F35]を押す。

- シークレット設定されたフォルダあり：操作用暗証番号（4ケタ）入力
- チャットフォルダ内のメールをすべて消去する：グループ選択→[F36]（メニュー）→「メール全消去」選択→[F37]→「[F38]YES」選択→[F39]
- メールボックス内のメールは消去されません。

3 グループを選び、[F40]を押す。

チャットフォルダのリスト画面（[F41]下記）が表示されます。

リスト画面



メールの送受信日時

送信元

- 電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をアドレス帳に登録しているときは、名前が表示されます。
- 送信したメールには、オーナー情報（[F42]（基本操作）P.2-21）に登録されている名前が表示されます。登録していないときは、「オーナー」と表示されます。

本文

リスト画面でできること

- リスト画面で[F43]（メニュー）を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示されます。
- リスト画面からメッセージ画面を表示するときは、表示する送受信メールを選び、[F44]を押します。

補足

- チャットフォルダ内のメールは、受信メールボックスや送信メールボックスで削除すると、自動的に削除されます。
- チャットフォルダ内のメールは、1グループにつき100件まで保存できます。100件を超えると、自動的に古いメールから削除されます。

フォルダの利用

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイ内のメールは、9種類のメールフォルダ（グループ）に分類して管理できます。

フォルダの表示を切り替える（メール表示設定）

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイでメールフォルダが表示されるように設定します。

●お買い上げ時には、すべて「一覧表示」に設定されています。

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「メールボックス設定」を選び、を押す。
- 3 「メール表示設定」を選び、を押す。
■ シークレット設定されたフォルダあり：操作作用暗証番号（4ケタ）入力
- 4 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。
- 5 「フォルダ表示」を選び、を押す。
● 続けて他のメール表示を設定できます。
■ 一覧表示に戻す：「一覧表示」選択➡
- 6 操作を終了するときは、を押す。

フォルダ名を変更する

●「フォルダ未設定」は、メールフォルダ名を変更できません。

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「メールボックス設定」を選び、を押す。
- 3 「メールフォルダ設定」を選び、を押す。
- 4 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。
- 5 「フォルダ名変更」を選び、を押す。
現在のメールフォルダ名が表示されます。
- 6 名前を変更するフォルダを選び、を押す。
- 7 メールフォルダ名を入力する。
● 最大全角9文字（半角18文字）まで入力できます。
- 8 を押す。
● 続けて他のメールフォルダ名を変更するときは、操作6～8をくり返します。
- 9 登録を終了するときは、を押す。

フォルダをシークレット設定する

操作作用暗証番号を入力しないとメールフォルダ内を表示できないように設定します。


- メール表示設定を「フォルダ表示」にしているときだけ有効となります。
- 「フォルダ未設定」は、シークレット設定できません。


- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「メールボックス設定」を選び、を押す。
- 3 「メールフォルダ設定」を選び、を押す。
- 4 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。
- 5 「シークレット設定」を選び、を押す。
- 6 操作作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 7 メールフォルダを選び、を押す。
- 8 「ON」を選び、を押す。
● 続けて他のメールフォルダを設定するときは、操作7～8をくり返します。
■ シークレット設定の解除：「OFF」選択➡
- 9 操作を終了するときは、を押す。


メールを他のフォルダへ移動する（メールフォルダ登録）

- あらかじめ、メール表示設定を「フォルダ表示」にしておいてください。（P.4-14）
- ロングメール（未受信リスト）と連結受信中のメールは、分類（移動）できません。（「フォルダ未設定」に保存されます。）

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。
- 3 フォルダを選び、を押す。
- 4 メールを選び、（チェック）を押す。
「」が表示されます。
● 送信予約メール（「」/「」水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」/「」表示）は、指定できません。
■ 選択の解除：「」が表示されているメール選択➡（チェック）
- 5 操作4をくり返し、移動するメールをすべて指定する。
● 一度に指定できるメールは、最大50件です。
■ チェックをすべて解除：（メニュー）➡「チェックリセット」選択➡➡「YES」選択➡

6  (メニュー) を押す。

7 「メールフォルダ登録」を選び、を押す。

8 メールフォルダを選び、を押す。

●続けて別のメールを移動するときは、操作4～8をくり返します。

9 操作を終了するときは、を押す。

メールを指定したフォルダへ自動的に保存する

アドレス帳の登録内容で振り分ける


送受信したメールを、アドレス帳に登録されている電話番号／E-mailアドレスによって、指定したメールフォルダに自動的に振り分けます。


●1件のアドレス帳に複数の電話番号やE-mailアドレスが登録されているときは、一括設定を行うと、まとめて設定できます。また、個別設定を行うと、それぞれの電話番号やE-mailアドレスに対して設定できます。

1 相手のアドレス帳を呼び出す。



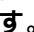
■呼び出し方法：  P.5-11操作1～3

2 を押す。



3 「修正」を選び、を押す。

4 「オプション設定」を選び、を押す。



5 「メールフォルダ」を選び、を押す。

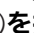
6 「受信メール自動振分け」または「送信メール自動振分け」を選び、を押す。

7 一括設定する

1 「一括設定」を選び、を押す。



個別設定する

1 「個別設定」を選び、を押す。

2 ボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを選び、を押す。


3 「ON」を選び、を押す。

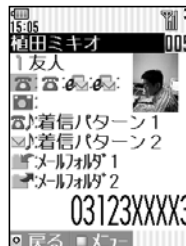
解除する


1 「OFF」を選び、を押す。

8 メールフォルダを選び、を押す。

振り分けるメールフォルダが設定されます。(一括設定時)

■個別設定時： (完了)



9  (完了) を2回押す。

■以降の操作：  P.5-15操作6以降


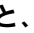

補足

- 送信メールの振り分けは、設定した電話番号やE-mailアドレスが宛先の1件目に入力されているときだけ有効となります。
- 同じ電話番号／E-mailアドレスに対して、一括設定と個別設定を同時には設定できません。このときは、あとから設定した内容が有効となります。

アドレス帳未登録アドレスからのメールを振り分ける



アドレス帳に登録されていない電話番号／E-mailアドレスからのメールを、指定したフォルダに自動的に振り分けます。迷惑メールを一括消去するときに便利です。



●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。


1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。


2 「メールボックス設定」を選び、を押す。

3 「未登録アドレス振分け」を選び、を押す。

4 「ON」を選び、を押す。

■未登録アドレス振分けの解除：「OFF」選択→ (操作完了)

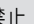

5 メールフォルダを選び、を押す。

6 操作を終了するときは、を押す。

注意

宛先などの入力ミスで送信できなかったことを通知するメールも、指定したフォルダに振り分けられます。

補足

- メモリ使用禁止(  P.12-3)を「ON」にしているときは、利用できません。
- シークレットデータとして登録されている電話番号／E-mailアドレスは、シークレットモードの設定にかかわらず、振り分けの対象にはなりません。

配信確認／配信キャンセル

送信したメールが、相手に届いたかどうかを確認します。（配信確認）

また、相手に届く前であれば、配信を取り消すことができます。（配信キャンセル）

●配信確認は、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールとグリーティング、配信キャンセルは、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールだけで利用できます。

1 送信メールを表示する。

- 送信状況が「済」または「？」と表示されているメールを選んでください。

2 （メニュー）を押す。

3 「配信確認」または「配信キャンセル」を選び、を押す。

4 「YES」を選び、を押す。

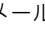


配信確認または配信キャンセルが始まります。

- 終了すると、サービスセンターから通信レポートが届きます。

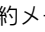
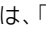
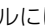

送信トレイからのメール送信

1 件ずつ送信する

1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

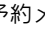
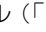
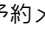

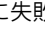
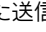
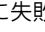
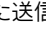
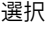
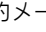
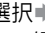
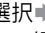


- 保存メール件数の確認：「送信トレイ」選択→（メニュー）
 - 確認の終了：上記操作のあと（戻る）

2 「送信トレイ」を選び、を押す。


- 送信予約メールは、「」／「」が水色表示されています。送信に失敗した送信予約メールには「」／「」が表示されています。

3 メールを選び、を押す。

送信画面が表示されます。

- 送信予約メール（「」／「」水色表示）登録時：「YES」選択→
- 送信に失敗した送信予約メール（「」／「」表示）選択時：「再登録」／「解除」選択→
- メールの編集：項目選択→→内容修正
 - 送信トレイに保存：上記操作のあと（保存）→「新規保存」／「上書保存」選択→

4 （送信）を押す。

- 送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残すときは、メールを保護しておいてください。（P.4-9）

補足

送信トレイからメール送信を失敗したときは、送信トレイと送信メールボックスの両方にメールが残ります。

連続して送信する


送信トレイ内の複数のロングメールだけを、連続して送信します。

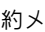
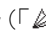
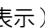
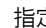
- 一度に連続して送信できるメールは、最大3件です。


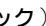
1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

2 「送信トレイ」を選び、を押す。

3 ロングメールを選び、（チェック）を押す。


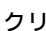


「」が表示されます。

- 送信予約メール（「」／「」水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」／「」表示）は、指定できません。

- 選択の解除：「」が表示されているメール選択→（チェック）

4 操作3をくり返し、送信するメールをすべて指定する。

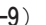
- 一度に指定できるメールは、最大50件です。

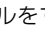
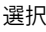
- チェックをすべて解除：（メニュー）→「チェックリセット」選択→→「YES」選択→

5 （メニュー）を押す。

6 「ロングメール連続送信」を選び、を押す。

指定したメールが連続して送信されます。送信が終わると、待受画面に戻ります。

- 送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残すときは、メールを保護しておいてください。（P.4-9）

- メールをすべて送信不可時：「YES」選択→（送信できるメールだけを送信します。）

添付ファイルの利用


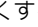


添付ファイルの保存方法や登録方法、サウンドの自動再生について説明します。

データフォルダに保存する

受信メールや送信メール内の添付ファイル（画像やサウンド）を、データフォルダに保存します。


1 ファイルが添付されているメールを表示する。

2 ファイルを選び、（メニュー）を押す。

- 画像を保存するときは、表示されている画像を選びます。
- 「データフォルダに保存」が表示されないファイルでは、操作できません。
- ファイルの情報確認：「プロパティ」選択➡●
 - 確認の終了：上記操作のあと 
- サウンドの再生：「再生」選択➡●
 - 再生音量の調節：再生中に （小さくする）／（大きくする）
- サウンドの音色や強弱の設定：「音色設定」／「強弱設定」選択➡●（ 基本操作 P.8-13～P.8-14）

3 「データフォルダに保存」を選び、●を押す。

4 ●を押す。

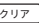
- データフォルダに保存されます。
- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なファイルを消去（ 基本操作 P.10-12）したあと、保存し直してください。

壁紙／マイキャラクタに登録する

受信メールや送信メール内の画像を壁紙に登録したり、マイキャラクタとして登録し、電源ON／OFF時やアラーム動作時、着信時に表示します。

1 画像が添付されているメールを表示する。

2 画像を選び、（メニュー）を押す。

- 「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されない画像では、操作できません。
- 画像の情報確認：「プロパティ」選択➡●
 - 確認の終了：上記操作のあと 

3 壁紙に登録する

1 「壁紙登録」を選び、●を押す。

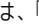

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）を選んだときは、操作完了です。

2 で画像の表示範囲を選び、●を押す。

- 壁紙に登録されます。
- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
 - すでに壁紙が登録されているときは、上書きされます。

マイキャラクタに登録する

1 「マイキャラクタ登録」を選び、●を押す。

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）は、「着信」、「アラーム」へは登録できません。
- マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横240×縦260ドット	着信	横240×縦80ドット
パワー OFF	横240×縦260ドット	アラーム	横240×縦100ドット

2 マイキャラクタの表示場面を選び、●を押す。

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）を選んだときは、操作完了です。


3 で画像の表示範囲を選び、●を押す。





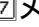
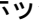
- マイキャラクタに登録されます。
- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を選べないことがあります。
 - すでにマイキャラクタに画像が登録されているときは、上書きされます。

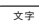
その他添付ファイル関連の機能

サウンド自動再生

受信メールを表示したとき、サウンドを自動的に再生するかどうかを設定します。

OFF（再生しない）

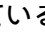
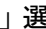

➡「メールボックス」選択➡●➡「メールボックス設定」選択➡●➡「サウンド自動再生」選択➡●➡「ON」（再生する）／「OFF」（再生しない）選択➡●

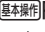
- 複数のサウンドが添付されているときは、最初に添付されているサウンドが再生されます。
- 再生を止めるときは、を押します。

補足

サウンドのファイル形式によっては、再生されなかったり、画像を表示すると再生されるものがあります。また、サウンド付きE-アニメータファイル（NEVAファイル）は、「OFF」にしても、サウンドが自動的に再生されることがあります。

バーコード読み取り メール内のバーコードを直接読み取ります。



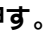
バーコードが添付されているメール表示（ P.4-2）⇒ バーコード選択
⇒  ⇒ 「バーコード読み取り」選択 ⇒ 

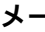
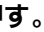
- 読み取り結果の利用方法については、 P.13-31を参照してください。
- 「バーコード読み取り」が表示されないメニュー画面では、操作できません。また、バーコードによっては、読み取りエラーの確認メッセージが表示され、読み取れないことがあります。


リスト画面／メッセージ画面での各種操作

受信した分割画像を結合する（画像分割メール結合）


- あらかじめ添付画像を受信しておいてください。
- 画像分割メールを受信すると、4通分のロングメール料金がかかります。


1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。


2 「受信メール」を選び、を押す。

3 画像分割メールを選び、（チェック）を押す。

- 画像分割メールの件名は、「画像分割メール左上」、「画像分割メール右上」、「画像分割メール左下」、「画像分割メール右下」となっています。4件すべてをチェックしてください。

4 （メニュー）を押す。


5 「画像分割メール結合」を選び、を押す。
結合された画像が表示されます。

6 を押す。
データフォルダに登録され、メニュー画面に戻ります。

注意



- 受信した画像のファイル名を変更したり、同じファイル名の画像があるときは、正しく結合できないことがあります。
- 画像分割メールで送受信すると、結合した画像は多少粗くなることがあります。

リスト画面でできること


- 以下の操作は、メールのリスト画面（ P.4-4）で行います。

アドレス表示／宛先表示 相手先のアドレスを確認します。

■送信トレイでは、利用できません。

メール選択 ⇒ （メニュー）⇒ 「アドレス表示」／「宛先表示」選択 ⇒ 



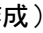

表示切替 リスト画面の表示方法を設定します。

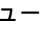
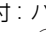

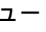
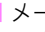
パターン1

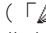

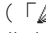

（メニュー）⇒ 「表示切替」選択 ⇒  ⇒ パターン選択 ⇒ 

- 設定した表示方法は、受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイすべてに有効となります。


バーコード作成 メールを利用して、バーコードを作成します。

メール選択 ⇒ （メニュー）⇒ 「バーコード作成」選択 ⇒  ⇒ （作成）
⇒ 

■メールに添付：バーコードを登録する（を押す）前に （メニュー）⇒ 「メール添付」選択 ⇒  ⇒ メール作成（ P.3-3操作2以降）

- 送信予約メール（「」／「」水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」／「」表示）は、指定できません。
- 「バーコード作成」が表示されないメールでは、操作できません。
- 件名や本文が未入力で、添付ファイルだけのメールは、バーコードを作成できません。バーコード作成時に、件名または本文を入力してください。
- メッセージの内容や添付ファイルのデータサイズによっては、すべてをバーコード作成できないことがあります。


メッセージ画面でできること


- 以下の操作は、メールのメッセージ画面（ P.4-5）で行います。

コピー

送受信メールの本文をコピーします。

（メニュー）⇒「コピー」選択⇒●⇒（開始行選択）⇒●⇒（終了行選択）⇒●




■ 開始行の再指定：開始行決定後  クリア

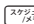
- コピーした文字をペーストするときは、 基本操作 P.4-17 操作 5 以降を行います。
- 「コピー」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

表示サイズ設定


メールの文字や画像の表示サイズを設定します。

 文字サイズ：中、画像サイズ：等倍

（メニュー）⇒「表示サイズ設定」選択⇒●⇒「 文字サイズ設定」／「 画像サイズ設定」選択⇒●⇒表示サイズ選択⇒●

- メッセージ画面で、 を押して設定することもできます。

補足

- 設定した表示サイズは、受信メール、送信メールの両方に有効となります。
- 文字サイズは、「文字サイズ設定」（ 基本操作 P.7-6）で設定することもできます。

メールサーバー

メールリストを利用したメール操作

メールリストを受信する（メールリクエスト）

サービスセンターに一時蓄積されているメールの一覧（メールリスト）を受信します。受信したメールリストは、メールサーバーからメールの続きを受信するのに利用できます。

1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

2 「メールリクエスト」を選び、を押す。

■サーバーのメールをすべて受信する：「メール全受信」選択 → 「YES」選択

■サーバーのメールをすべて消去する：「メール全消去」選択 → 操作暗証番号（4ケタ）入力 → 「YES」選択

3 「リスト取得」を選び、を押す。

4 「YES」を選び、を押す。

メールリストの受信が始まります。受信が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。

●以前に受信したメールリストがあるとき、メールリストは更新されます。

5 を押す。

メールリスト（未受信メールの送信元の名前、電話番号またはE-mailアドレス）が表示されます。

■詳細の確認：メール選択

■確認の終了：上記操作のあと

補足

メールサーバーに蓄積されているメールの件数が多く、すべてのメッセージをメールリストに表示できないときは、メールリストに「サーバーメッセージ」と表示されることがあります。（「サーバーメッセージ」を選び、を押すと、「サーバーからのお知らせ」が表示されます。）

このときは、すでにメールリストに表示されているメールを受信（または消去）したあと、再度メールリストを受信してください。

メールリストからロングメールの続きを受信する

●一度に受信できるメールは、最大3件です。

1 メールリストを表示する。

■メールをすべて受信する：（メニュー）→「リスト全受信」選択 （操作完了）

2 メールを選び、を押す。

「」が表示され、受信するメールとして指定されます。

■選択の解除：「」が表示されているメール選択

3 操作2をくり返す。

4 （メニュー）を押す。

5 「選択受信」を選び、を押す。

選択したメールの受信が始まります。受信が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。

●受信したメールは、メールリストから消去されます。

メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する

●消去したメールは、確認できなくなりますので、ご注意ください。

1 メールリストを表示する。

2 メールを指定して消去する

1 メールを選び、を押す。

「」が表示され、消去するメールとして指定されます。

■選択の解除：「」が表示されているメール選択

2 操作1をくり返す。

3 （メニュー）を押す。

4 「選択消去」を選び、を押す。

メールをすべて消去する

1 （メニュー）を押す。

2 「リスト全消去」を選び、を押す。

3 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。

3 「消去」を選び、を押す。

●メールリストは、受信メールボックスから自動的に消去されます。


■消去中止：「キャンセル」選択

サーバー内のメール操作

サーバー内のメールを消去する

サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを消去します。


1 メール（ロングメール通知）を選ぶ。

- 「」が表示されているロングメールを選んでください。

2 （メニュー）を押す。

3 「メール削除」を選び、を押す。

補足

メールサーバーのメールを消去せず、受信メールボックスのメール（ロングメール通知）だけを消去するときは、「消去」を選び、を押します。

4 「YES」を選び、を押す。

5

メールサーバー

その他の機能

ロングメール／スカイメール共通設定

メールお知らせ設定

操作中にメールを受信したとき、画面の1行目に表示する内容を設定します。

表示名前表示

☞「**6** メール設定」選択⇒●⇒「**5** メールお知らせ設定」選択⇒●⇒「**1** 名前表示」～「**4** OFF」選択⇒●

配信確認

送信したメールの配信状況を、通信レポート（[P.2-4](#)）として入手するかどうかを設定します。

配信OFF（入手しない）

☞「**6** メール設定」選択⇒●⇒「**6** 配信確認」選択⇒●⇒「**1** ON」（入手する）／「**2** OFF」（入手しない）選択⇒●

補足

- 次のときに受けられます。
 - スカイメールの宛先がボーダフォン携帯電話のとき
 - グリーティングのとき
 - ロングメールの宛先がボーダフォン携帯電話1件のとき
- 送信時に設定を変更することもできます。（[P.3-5](#)）
- スカイメールやグリーティングでは、メールを送信したあとで、配信確認ができます。（[P.4-18](#)）

送信予約メール設定

圏外から電波が届く場所に移動したとき、送信予約メールを自動的に送信できるようにするかを設定します。

送信ON

☞「**6** メール設定」選択⇒●⇒「**2** 送信予約メール設定」選択⇒●⇒「**1** ON」／「**2** OFF」選択⇒●

補足

送信予約メール設定を「OFF」にすると、送信画面に「送信予約メール登録」が表示されなくなります。

ユーザー定型文

定型番号118～127の定型文に、お客様が作成したメッセージを登録します。

ユーザー作成定型文を登録する

☞「**6** メール設定」選択⇒●⇒「**9** ユーザー定型文」選択⇒●⇒番号選択⇒●⇒メッセージ入力⇒●

- 最大全角61文字（半角カタカナ126文字、半角英数字128文字）まで入力できます。

ユーザー作成定型文を修正する

☞「**6** メール設定」選択⇒●⇒「**9** ユーザー定型文」選択⇒●⇒番号選択⇒●⇒メッセージ修正⇒●

- ユーザー作成定型文の消去：メッセージ入力画面で **クリア**（1秒以上）⇒●

注意

ロングメールのときは、自由文として編集できます。スカイメール／グリーティングのときは、相手が同じ定型文番号に同じメッセージを登録している必要があります。

ロングメール設定

その他ロングメール関連の設定

撮影画像自動登録

撮影直後の画像をメールに添付するとき（[P.6-25](#)）、画像をデータフォルダに保存するかどうかを設定します。

撮影ON（自動登録する）

☞「**6** メール設定」選択⇒●⇒「**1** 簡単メール設定」選択⇒●⇒「**2** 撮影画像自動登録」選択⇒●⇒「**1** ON」／「**2** OFF」選択⇒●

自動取得設定

メールサーバーに一時蓄積せずに、すべてのメールを自動的に受信するか、手動で受信するかを設定します。

自動手動

☞「**6** メール設定」選択⇒●⇒「**4** 自動取得設定」選択⇒●⇒「**1** 自動」／「**2** 手動」選択⇒●

注意

「自動」にしても、電波状況などによっては、メールサーバーに一時蓄積され、ロングメール通知を受信することがあります。
また、「手動」にしても、文字数の少ないメールは、自動的にすべてのメールを受信することがあります。

スカイメール設定

PINコードフィルターを設定する

「PINコード」を設定して、特定の相手からのメールだけを受信します。送信者は、設定された「PINコード」を入力しないと、お客様にメールを送ることができません。

- PINコードでのセキュリティは、ロングメールで受信したメールには無効となります。
- お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。

- 1 ☞を押したあと、「**6** メール設定」を選び、●を押す。
- 2 「**3** セキュリティ設定」を選び、●を押す。
- 3 「**1** PINコード設定」を選び、●を押す。
- 4 PINコード（4ケタ）を入力し、●を押す。
- 5 「**2** PINコードフィルター」を選び、●を押す。

6 メールの種類（下表）を選び、●を押す。

① 標準	標準のスカイメール※
② 連結	2つ以上連結されたメール
③ ポーリング	位置情報を要求されたメール、掲示板のメッセージを要求されたメール
④ E-mail	E-mail

※ 128バイト以下のE-mailにもセキュリティが働きます。

7 「①ON」を選び、●を押す。

●続けて他のメールの種類を設定するときは、操作6～7をくり返します。

■PINコードフィルターの解除：「②OFF」選択➡●

8 設定を終了するときは、●を押す。

注意 PINコードが合致せずメールを受信していなくても、送信元の相手には何も通知されません。

アドレスフィルターを設定する

相手の電話番号やE-mailアドレスを登録し、登録した相手からのメールの受信を拒否します。

- アドレスフィルターは、ロングメールで受信したメールには無効となります。
- 拒否アドレスを登録したあとで、アドレスフィルターを「ON」にしてください。

拒否アドレスを登録する

- 登録できる拒否アドレスは、最大10件です。
- 拒否アドレスに電話番号を入力するときは、「-」（ハイフン）など数字以外の文字を入力しないでください。アドレスフィルターが正しく動作しません。

1 ➡を押したあと、「⑥メール設定」を選び、●を押す。

2 「③セキュリティ設定」を選び、●を押す。

3 「③拒否アドレス」を選び、●を押す。

4 番号を選び、●を押す。

●新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。

■拒否アドレスの修正：拒否アドレス選択➡●➡アドレス修正➡●

■拒否アドレスの消去：拒否アドレス選択➡●➡クリア（1秒以上）➡●

5 受信を拒否する相手の電話番号やE-mailアドレスを入力し、●を押す。

- 最大半角英数字60文字まで入力できます。
- 続けて他のアドレスを登録するときは、操作4～5をくり返します。

6 登録を終了するときは、●を押す。

アドレスフィルターを利用する

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 ➡を押したあと、「⑥メール設定」を選び、●を押す。

2 「③セキュリティ設定」を選び、●を押す。

3 「④アドレスフィルター」を選び、●を押す。

4 「①ON」を選び、●を押す。

■アドレスフィルターの解除：「②OFF」選択➡●

その他スカイメール関連の設定

優先度

優先度を設定します。

➡➡「⑥メール設定」選択➡●➡「⑦優先度」選択➡●➡「①低速」～「④速達」選択➡●

- スカイメール送信時に設定を変更することもできます。（参照P.3-12）

注意

「速達」にすると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。（「速達」以外は、メールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。）

発信元

グリーティングを送信するときの発信元を登録します。

➡➡「⑥メール設定」選択➡●➡「⑧発信元」選択➡●➡発信元入力➡●

■発信元の消去：発信元の入力画面で「クリア」（1秒以上）➡●

- 最大全角3文字（半角カタカナ10文字、半角英数字12文字）まで入力できます。
 - 全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

掲示板

掲示板にメッセージを登録し、公開します。

- スカイメールのオプション設定で「ポーリング」を「ON」にしたあと、スカイメールを送信すると、送信した相手の掲示板のメッセージを受信できます。
(ポーリング：P.3-13)
- 掲示板には、位置情報も登録できます。

掲示板の設定

掲示板にメッセージや位置情報を公開します。

お買い上げ時 OFF

掲示板を設定する

☞「0 メールボックス」選択☞「6 掲示板」選択☞「1 設定」選択☞「1 ON」選択☞「1 メッセージ」/「2 位置情報」選択☞

■「2 位置情報」選択時：上記操作のあと、操作暗証番号（4ケタ）入力☞「1 YES」選択☞

掲示板を解除する

☞「0 メールボックス」選択☞「6 掲示板」選択☞「1 設定」選択☞「2 OFF」選択☞

- 掲示板を「OFF」にしても、入力したメッセージは消えません。再び「ON」にすると、掲示板が利用できます。
- PINコードでセキュリティを設定して、掲示板のメッセージを受信できる相手を限定することもできます。(P.6-3)

メッセージなどの登録

掲示板に公開するメッセージや位置情報を登録します。

メッセージを登録する

☞「0 メールボックス」選択☞「6 掲示板」選択☞「2 メッセージ作成」選択☞メッセージ作成☞

■メッセージの消去：メッセージの入力画面で「クリア」（1秒以上）☞

- このあと、掲示板を「ON」にすると、掲示板が利用できます。
- お買い上げ時、メッセージは「掲示板データなし」に設定されています。
- メッセージは、最大全角61文字（半角カタカナ126文字、半角英数字128文字）まで入力できます。
 - 全角文字と半角文字を組み合わせるときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

位置情報を登録する

☞「0 メールボックス」選択☞「6 掲示板」選択☞「3 位置情報」選択☞操作暗証番号（4ケタ）入力☞最新の位置情報表示☞（戻る）

■位置情報の更新：位置情報表示画面で「更新」☞

- このあと、掲示板を「ON」にすると、掲示板が利用できます。

ポーリングの確認

掲示板に登録したメッセージを誰が受信したか（読んだか）を確認します。

☞「0 メールボックス」選択☞「1 受信メール」選択☞「1」が表示されているメール選択☞

メールの初期化／センター番号変更

メール設定リセット

メール設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-2を参照してください。

☞「6 メール設定」選択☞「0 メール初期化」選択☞操作暗証番号（4ケタ）入力☞「1 設定リセット」選択☞「1 実行」/「2 キャンセル」選択☞

送受信メールの全消去

メールをすべて消去します。

☞「6 メール設定」選択☞「0 メール初期化」選択☞操作暗証番号（4ケタ）入力☞「2 メッセージオールクリア」選択☞「1 全て」/「2 既読／送信済みのみ」選択☞「1 実行」/「2 キャンセル」選択☞

- 消去されるメールは、次のとおりです。

全て	受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ内のすべてのメール（送信トレイ内の送信予約メール／送信に失敗した送信予約メールを除く）
既読／送信済みのみ	受信メールボックス内のすべての既読メール、送信メールボックス内のすべてのメール（保護されているメールを除く）

センター番号／サーバーアドレス変更

メールのセンター番号やサーバーアドレスを変更します。

お買い上げ時 ショートメッセージ回線：*7032、データ回線：*7132、ロングメール回線：*7042、サーバーアドレス：5000

センター番号を変更する

☞「6 メール設定」選択☞「* アドレス設定」選択☞操作暗証番号（4ケタ）入力☞「2 センター番号」選択☞「1 ショートメッセージ回線」～「3 ロングメール回線」選択☞センター番号入力☞

サーバーアドレスを変更する

☞「6 メール設定」選択☞「* アドレス設定」選択☞操作暗証番号（4ケタ）入力☞「1 サーバーアドレス」選択☞「1 サーバーアドレス」/「2 サブアドレス」選択☞アドレス入力☞

注意

ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

ウェブ

ウェブの基本操作

ウェブについて

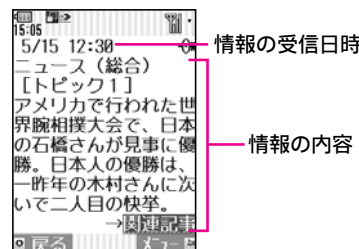
ウェブとは、さまざまな内容のコンテンツ（情報）にアクセスできるインターネット接続サービスです。情報の検索や画像／サウンドの取得など、ポータフォン携帯電話だけで利用できます。

- ウェブの利用には、別途ご契約が必要です。
- ウェブのサービス内容や通信料など詳しくは、「ポータフォンライブ!ガイドブック」を参照してください。

情報画面

ウェブの情報画面例は右のとおりです。

- （戻る）を押すと、前の情報画面が表示されます。（前の情報画面があるとき）このあと元の画面に戻るには、（メニュー）を押したあと、（進む）を押します。
- 情報画面での操作については、P.7-8 を参照してください。
- 上書型メッセージフォルダの同じタイトル内に、複数の情報があるときは、最新情報が表示されます。次のメッセージを表示するときは、（次へ）を押したあと、「次のメッセージ」を選びを押します。



画像やSMAFファイルを拡大表示／再生する

- 情報画面内の画像やSMAFファイルを拡大表示／再生するときは、次の操作を行います。
画像／SMAFファイル選択→「拡大表示」／「拡大再生」選択
 - 拡大表示した画像が画面サイズよりも大きいときは、を押すと隠れている部分を表示できます。
- 「拡大表示」／「拡大再生」のメニューが表示されるファイルで、利用できます。



情報画面を表示しているときに、約20分間何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

情報の種別

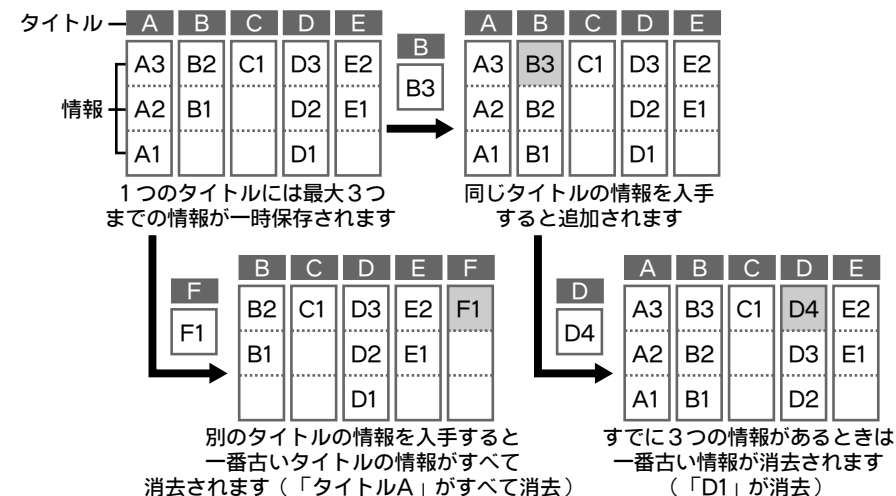
ウェブで入手した情報は、情報の種別により画面に表示されるマークが異なります。また、情報の種別により、保存状況などが異なります。

	上書型メッセージ（一時保存されている情報）
	蓄積型メッセージ（保存されている情報）
	ワーク型メッセージ（保存されない情報）
表示なし	ポータフォンウェブのメニュー

上書型メッセージ

ウェブで入手した上書型メッセージは、新しいものから順にメッセージフォルダ（上書型）に一時保存されています。

上書型メッセージには、最大5タイトルまで、1タイトルあたり最大3件のメッセージを保存できます。上書型メッセージは、新しい情報を入手するたびに更新されます。（古い情報から順に消去されます。）



- 上書型メッセージは、パソコンのWWWブラウザの「キャッシュメモリ」と同じような働きをします。電源を切っても消えません。

蓄積型メッセージ

蓄積型メッセージは、メッセージフォルダ（蓄積型）に最大375Kバイト（メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報と共有）まで保存でき、お客様が消去するまでV403SHに保存されています。（情報量の多いメッセージを保存しているときは、メッセージ保存可能件数が少なくなります。）

- 上書型メッセージやワーク型メッセージを蓄積型に変更できます。（P.8-2）
- 蓄積型メッセージは、パソコンのハードディスクやフロッピーディスクに保存するのと、同じような働きをします。電源を切っても消えません。
- メモリの使用状況を確認することもできます。（P.1-3）

ワーク型メッセージ

ワーク型メッセージは、メッセージフォルダには保存されません。

- ワーク型メッセージをメッセージフォルダに保存するときは、蓄積型のメッセージ（P.8-2）に変更してください。

ポータフォンウェブのメニューについて

- ポータフォンウェブのメニューは、新しいものから順に一時保存されます。（電源を切っても消えません。）
- ポータフォンウェブのメニューは、メッセージフォルダに保存できません。

ウェブに接続する

情報の入力方法や情報画面での基本的な操作方法を説明します。

メニューから接続する

ウェブのメニューから項目を選び、情報を入手します。

- ウェブのサービス内容について詳しくは、「ポータフォンライブ! ガイドブック」を参照してください。

- 1 **☐**を押したあと、「**1** ポータフォンウェブ」を選び、**●**を押す。

ウェブのメニューが表示されます。

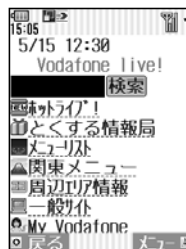
- ウェブのメニューは、変更されることがあります。

- 2 項目にカーソルを移動し、**●**を押す。

通信が始まります。

- 通信中にV403SHを閉じても、通信は中断されません。

■通信中止：通信中に**クリア**



- 3 操作2をくり返し、閲覧する項目を順に選ぶ。

■情報画面での操作：P.7-8

- 4 ウェブを終了するときは、**☐**を押す。

補足

- ウェブのメニューや情報画面が一時保存されているときは、サービスセンターとの通信は行わず、一時保存されている内容が表示されることがあります。
- 情報画面で**文字**を長く（1秒以上）押すと、マナーモードの「ON」⇄「OFF」を切り替えることができます。

URLを入力して接続する（インターネットアクセス）

URLを入力して、情報画面を表示します。

- 1 **☐**を押したあと、「**4** インターネットアクセス」を選び、**●**を押す。

- 2 「**00**新規」を選び、**●**を押す。

- 3 URLを入力する。

■アドレス帳の利用：**☐**（メニュー）→**☐**（**☐**）→アドレス帳呼び出し（P.5-11操作2～3）→項目選択→**●**→**●**

■バーコードの読み取り：**☐**（メニュー）→**☐**（バーコード）→バーコードを中央に表示→**●**→**●**

- 4 **●**を押す。

■URLの編集：**クリア**→URL編集→**●**

- 5 「**1**送信」を選び、**●**を押す。

インターネットに接続されます。

- 6 ウェブを終了するときは、**☐**を押す。

注意

情報画面によっては、情報を入手できないことがあります。また、画像表示などパソコンで見る内容と異なることがあります。

以前入力したURLを利用する

以前入力したURLを利用して、情報画面を表示します。

- URLの履歴は、最大30件まで保存され、最大件数を越えたときは、最も古い履歴から消去されます。

- 1 **☐**を押したあと、「**4** インターネットアクセス」を選び、**●**を押す。

- このあと、履歴を選び、**☐**（送信）を押しても接続できます。

- 2 履歴を選び、**●**を押す。

- 3 **●**を押す。

- 4 「**1**送信」を選び、**●**を押す。

■履歴の編集：「**2**編集」選択→**●**→URL編集→**●**

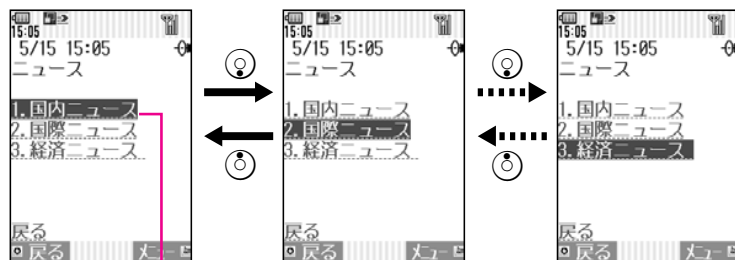
■履歴の消去：「**3**消去」選択→**●**→「**1**YES」選択→**●**

情報画面での操作のしかた

カーソルを移動する

情報画面では、カーソルを移動して項目を選びます。選べる項目には破線のアンダーラインが付いています。

①を押すと、カーソルが1段ずつ下または上に移動します。



カーソル

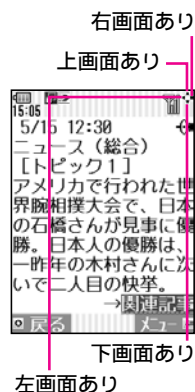
また、同じ行に複数の項目があるときは、②を押すとカーソルが右または左に移動します。

●選べる項目がないときは、カーソルは表示されません。

画面を切り替える

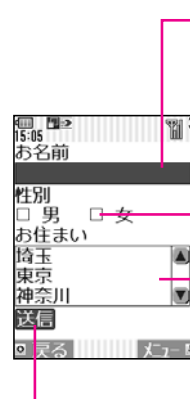
情報画面が複数にわたっているときは、画面右上に続きの画面を表すマークが表示されます。

③を押すと、続きの画面が表示されます。



情報画面内の文字入力／項目選択

入手した情報によっては、下の画面例のように、文字を入力したり、選択ボタンやメニューで項目を選択して、情報を返信できるものがあります。



文字入力欄

- 文字が入力できる部分です。
- の位置にカーソルを合わせて④を押すと、文字入力画面が表示されます。このあと文字を入力し、⑤を押します。

選択ボタン

- 項目を選択する部分です。
- (チェックボックス)にカーソルを合わせて④を押すと、☑に変わり選択されます。
- 選択ボタンには、○(ラジオボタン)もあります。

メニュー

- メニュー項目を選択する部分です。
- メニュー項目にカーソルを合わせて④を押すと、項目を選択できるようになります。

実行ボタン

- 登録内容の送信やりセットなど、動作を選択する部分です。
- の位置にカーソルを合わせて④を押すと、□内に表示されている動作が行われます。

文字入力欄へ文字を入力すると(インプットメモリ)

- 情報画面の文字入力欄に入力した文字は、自動的にインプットメモリに登録されます。登録されたインプットメモリは、必要なときに呼び出して利用できます。(入力した暗証番号は、登録されません。)
- インプットメモリは、新しいものから最大5件まで記憶されています。5件を超えたときは、古いインプットメモリから順に消去されます。

インプットメモリを利用する

- 文字入力できる状態で、次の操作を行うと、選んだインプットメモリを文字入力欄に入力できます。

⑥(メニュー) ➡ 「⑦各種情報入力」選択 ➡ ④ ➡ 「⑧インプットメモリ」選択 ➡ ④ ➡ インプットメモリ選択 ➡ ⑤

自動配信サービス


あらかじめ自動配信サービスを登録しておくと、新着情報などが自動的に送られてきます。送られてきたメッセージから情報提供者やインターネットに接続して、情報を入力することもできます。


- 自動配信サービスの登録は、自動配信サービスを提供している情報サービスの画面で行います。

受信した情報を確認する

- 配信されたメッセージは、自動的にメッセージフォルダに保存されます。

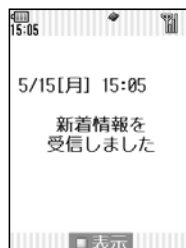
1 サービスセンターから情報配信があると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

「」が表示されます。

- V403SHを閉じているときは、サブディスプレイに「」が表示されます。V403SHを開くと、受信画面が表示されます。

2 受信画面で、を押す。


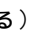
情報が表示されます。(既読情報となります。)


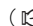


受信画面

着信時の着信音量を調節する

- 着信中に、次の操作を行います。

 (小さくする) /  (大きくする)

- 上記の操作で着信音量を調節すると、ウェブ着信の着信音量設定 ( [基本操作P.8-2](#)) に反映されます。
- マナーモード設定中 ( [基本操作P.3-3](#)) は、調節できません。

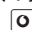
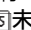


着信音量を一時的にサイレントにする (クイックサイレント)

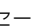

- 着信中に、次の操作を行います。



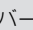
待受画面から配信情報を確認する (未読メッセージ)

- 次の操作を行います。

 ➡ 「未読メッセージ」選択 ➡  ➡ タイトル選択 ➡ 

- 一度確認したメッセージは、既読メッセージとなります。
- 既読メッセージは、「メッセージフォルダ」から確認できます。( [P.8-3](#))

補足

- 待受画面以外で情報を受信すると、受信画面が表示されないことがあります。
- スクリーンセーバー ( [P.9-3](#)) を「ON」にしているときは、自動的に最新の未読情報が表示されます。

情報の利用

お気に入り／蓄積型メッセージ／ブックマーク

よく利用する情報画面／URLを「お気に入り」、「蓄積型メッセージ」、「ブックマーク」に登録しておくと、簡単な操作で表示できます。
各機能の違いは、次のとおりです。

機能名	機能の違い	タイトルの 並べ替え	マーク（アイコン） の設定	タイトルの 変更
お気に入り	情報画面そのものが登録されます。情報は、ウェブに接続せずに確認できます。	○	○	×
蓄積型 メッセージ	情報画面のURLが登録されます。情報は、ウェブに接続することで確認できます。	×	×	×
ブックマーク		×	×	○

- 蓄積型メッセージには、気になる情報をメモ代わりに登録し、お気に入りには、その中でも特によく利用する情報を登録すると便利です。
- お気に入りには、蓄積型メッセージの一部として保存されています。

Space Townについて

■ブックマークにあらかじめ登録されている「Space Town」は、シャープ製ボーダフォン携帯電話専用のサイトです。壁紙やゲームなど多彩なコンテンツがあります。また、辞書ファイルもダウンロードできます。

情報画面／URLを登録する

- V403SHのブックマークは、最大30件まで登録できます。
- 蓄積型メッセージに登録できる容量については、P.17-10を参照してください。

- 1 情報画面で、（メニュー）を押す。
 - 「登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。
- 2 「登録」を選び、を押す。
 - 登録できる機能が表示されます。
- 3 お気に入り／蓄積型メッセージに登録する
 - 「お気に入りに登録」または「蓄積型に登録」を選び、を押す。
情報画面に戻ります。（お気に入りには「」が、蓄積型メッセージには「」が表示されます。）
 - 「ブックマークに登録」を選び、を押す。
 - を押す。

補足 V403SHは、メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージ、ステーションの保存情報のメモリを共有しています。このため、他のデータの登録状況によっては、登録できないことがあります。

登録した情報画面を表示する

- 上書型メッセージは、自動的にメッセージフォルダに保存されます。

- 1 を押す。
- 2 お気に入りの情報を表示する
 - 「**2 お気に入り**」を選び、を押す。
 - タイトル順の入れ替え：タイトル選択（メニュー）→「**4 移動**」選択→（タイトル移動）→
 - タイトルを選び、を押す。
 - お気に入りの解除：（メニュー）→「登録」選択→「**1 お気に入り解除**」選択
 - 解除した情報は、蓄積型メッセージとして保存されます。

メッセージフォルダの情報を表示する

- 1 「**6 メッセージフォルダ**」を選び、を押す。
 - 件数の確認：メッセージの種類選択（メニュー）
- 2 「**1 蓄積型メッセージ**」または「**2 上書型メッセージ**」を選び、を押す。
- 3 タイトルを選び、を押す。

ブックマークの情報を表示する






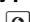


- 1 「**3 ブックマーク**」を選び、を押す。
- 2 タイトルを選び、（送信）を押す。

注意 上書型メッセージは、タイトルごとにメッセージフォルダに保存されています。同じタイトルで複数のメッセージがあるときは、メッセージの件数とタイトルの数が異なることがあります。





登録内容を編集する

タイトル名を編集する

- 1 を押す。
- 2 お気に入りのタイトルにマーク（アイコン）を付ける

- 1 「2 お気に入り」を選び、を押す。
- 2 タイトルを選び、（メニュー）を押す。
 - マーク（アイコン）の消去：「3 タイトルアイコン消去」選択⇒⇒「1 YES」選択⇒
- 3 「2 タイトルアイコン選択」を選び、を押す。
 - 他のマーク（アイコン）選択画面を表示する：
- 4 でマーク（アイコン）を選び、を押す。


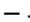


ブックマークのタイトル名を変更する

- 1 「3 ブックマーク」を選び、を押す。
- 2 タイトルを選び、を押す。
- 3 「2 編集」を選び、を押す。
- 4 タイトルを修正し、を押す。





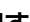
情報やブックマークを消去する

- 1 を押す。
- 2 お気に入りを消去する
 - 1 「2 お気に入り」を選び、を押す。
 - すべて消去する：（メニュー）⇒「1 全消去」選択⇒⇒操作用暗証番号（4ケタ）入力⇒操作6へ

メッセージフォルダの情報を消去する

- 1 「6 メッセージフォルダ」を選び、を押す。
 - すべて消去する：メッセージの種類選択⇒（メニュー）⇒「2 全消去」選択⇒⇒操作用暗証番号（4ケタ）入力⇒操作6へ
- 2 「1 蓄積型メッセージ」または「2 上書型メッセージ」を選び、を押す。

ブックマークを消去する

- 1 「3 ブックマーク」を選び、を押す。
- 3 タイトルを選び、を押す。
 - ブックマークを消去するときは、このあと操作5へ進みます。
- 4 （メニュー）を押す。
- 5 「消去」または「3 消去」を選び、を押す。
- 6 「1 YES」を選び、を押す。



情報内の電話番号／E-mailアドレス／URLの利用

情報画面に電話番号／E-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL（「http://」で始まるアドレス）が含まれているときは、インターネットに接続できます。


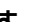


- 破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。
- 電話番号／E-mailアドレス、URLが表示されていなくても、利用できることがあります。

1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。


2 電話をかける（電話番号の利用）

- 1 電話番号を選び、を押す。
- 2 「発信」を選び、を押す。
 - 電話番号が発信されます。




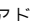





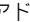
メールを送信する（E-mailアドレスの利用）

- 1 E-mailアドレスを選び、を押す。
- 2 「送信」を選び、を押す。
- 3 「1 ロングメール送信」または「2 スカイメール送信」を選び、を押す。
 - メール作成／送信方法：P.3-4操作5以降（スカイメールのときは操作7以降）

インターネットに接続する（URLの利用）

- 1 URLを選び、を押す。
 - インターネットに接続されます。

アドレス帳へ登録する

- 新規で登録するときは、情報画面で次の操作を行います。
 - 電話番号／E-mailアドレス選択⇒⇒「登録」選択⇒⇒「1 新規登録」選択⇒
 - アドレス帳入力画面（基本操作P.5-4）が表示されます。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。
- 登録済のアドレス帳に追加登録するときは、情報画面で次の操作を行います。
 - 電話番号／E-mailアドレス選択⇒⇒「登録」選択⇒⇒「2 追加登録」選択⇒⇒アドレス帳選択（基本操作P.5-11操作2～3）⇒マーク選択⇒
 - アドレス帳入力画面（基本操作P.5-4）が表示されます。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。

画像ファイルの利用

データフォルダに保存する

情報内の画像をデータフォルダに保存します。
●画像のデータサイズなどによっては、データフォルダに保存できないことがあります。

- 1 情報画面を表示する。
- 2 画像を選び、●を押す。
 - 「データフォルダに保存」が表示されない画像では、操作できません。
 - 画像の情報確認：「プロパティ」選択→●
 - 確認の終了：上記操作のあと クリア
- 3 「データフォルダに保存」を選び、●を押す。
- 4 ●を押す。
 - データフォルダに保存されます。
 - データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なファイルを消去（基本操作P.10-12）したあと、保存し直してください。

リンク先が登録されているファイルを選択すると
■メニュー内の「リンク先へ」を選び●を押すと、リンク先へ接続されます。

壁紙／マイキャラクタに登録する

情報内の画像を壁紙に登録したり、マイキャラクタとして登録し、電源ON／OFF時や着信時、アラーム動作時に表示します。
●画像のサイズや種類によっては、壁紙やマイキャラクタに登録できないことがあります。
●壁紙やマイキャラクタに登録しても、データフォルダには保存されません。

- 1 情報画面を表示する。
- 2 画像を選び、●を押す。
 - 選択されている画像は、青色の線で囲まれています。
 - 「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されない画像では、操作できません。
 - 画像の情報確認：「プロパティ」選択→●
 - 確認の終了：上記操作のあと クリア



青色の線

- 3 壁紙に登録する
 - 「壁紙登録」を選び、●を押す。
 - E-アニメータファイル（NEVAファイル）を選んだときは、操作完了です。
 - マイキャラクタに登録する
 - 「マイキャラクタ登録」を選び、●を押す。
 - E-アニメータファイル（NEVAファイル）は、「着信」、「アラーム」へは登録できません。
 - マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横240×縦260ドット	着信	横240×縦80ドット
パワー OFF	横240×縦260ドット	アラーム	横240×縦100ドット

 - マイキャラクタの表示場面を選び、●を押す。
 - E-アニメータファイル（NEVAファイル）を選んだときは、操作完了です。
 - 4 で画像の表示範囲を選び、●を押す。
 - 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を選べないことがあります。
 - すでに壁紙／マイキャラクタに画像が登録されているときは、上書きされます。

メロディファイルの利用

サウンドを再生する

- 1 情報画面を表示する。
- 2 サウンドを選び、●を押す。
 - サウンドの音色や強弱を設定：「音色設定」／「強弱設定」選択→●→設定P.8-13～P.8-14
 - サウンドの情報確認：「プロパティ」選択→●
 - 確認の終了：上記操作のあと クリア
- 3 「再生」を選び、●を押す。
 - サウンドが再生されます。
 - 再生の停止：再生中に（戻る）
 - 再生音量の調節：再生中に（小さくする）／（大きくする）

リンク先が登録されているファイルを選択すると
■メニュー内の「リンク先へ」を選び●を押すと、リンク先へ接続されます。

データフォルダに保存する

- 1 情報画面を表示する。
- 2 サウンドを選び、**●**を押す。
- 3 「**データフォルダに保存**」を選び、**●**を押す。
 - 「**データフォルダに保存**」が表示されないサウンドでは、操作できません。
 - メールに添付する：「**コピー**」選択→**●**→P.3-10「メール／ウェブの画面から添付する」操作3以降
- 4 **●**を押す。
 - データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なファイルを消去（**消去** **基本操作** P.10-12）したあと、保存し直してください。

辞書ファイルの利用

- 辞書ファイルについて詳しくは、**基本操作** P.4-15を参照してください。

内容を確認する

辞書ファイルのタイトルやバージョンを確認します。

- 1 情報画面を表示する。
 - 辞書ファイルは、「**辞書**」が表示されます。
- 2 辞書ファイルを選び、**●**を押す。
 - ダウンロード辞書に登録：「**ダウンロード辞書登録**」選択→**●**→番号選択→**●**
 - 上書き登録時：上記操作のあと「**YES**」選択→**●**
 - 辞書ファイルの情報確認：「**プロパティ**」選択→**●**
 - 確認の終了：上記操作のあと **クリア**
- 3 「**表示**」を選び、**●**を押す。
 - タイトルやバージョンが表示されます。

辞書ライブラリに登録する

- 1 情報画面を表示する。
 - 辞書ファイルは、「**辞書**」が表示されます。
- 2 辞書ファイルを選び、**●**を押す。
- 3 「**ライブラリ登録**」を選び、**●**を押す。
 - 「ライブラリ登録」が表示されないファイルでは、操作できません。
- 4 **●**を押す。
- 5 番号を選び、**●**を押す。
 - 上書き登録時：「**YES**」選択→**●**

その他の機能

情報表示中の各種操作

●以下の操作は、情報画面（ P.7-4）で行います。

コピー

情報内の文字をコピーします。

（メニュー）⇒「コピー」選択⇒⇒（開始位置選択）⇒⇒（終了位置選択）⇒

- コピーした文字をペーストするときは、[基本操作P.4-17](#)操作5以降を行います。
- 「コピー」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

プロパティ

情報の詳細を確認します。

（メニュー）⇒「プロパティ」選択⇒

■ 情報画面に戻る：上記操作のあと

画面スクロール

情報画面のスクロールする単位を設定します。

行スクロール

（メニュー）⇒「画面スクロール」選択⇒⇒「全画面スクロール」～「行スクロール」選択⇒

表示サイズ設定

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

文字サイズ：中、画像サイズ：等倍

（メニュー）⇒「表示サイズ設定」選択⇒⇒「文字サイズ設定」／「画像サイズ設定」選択⇒⇒表示サイズ選択⇒

注意

- 画像のサイズによっては、「2倍」にしても「等倍」で表示されます。
- 「2倍」にすると、すべての情報が表示できないことがあります。このときは「等倍」にしてください。

補足

- 情報画面で「」を押すたびに、文字や画像の表示サイズが「文字中／画像2倍」→「文字小／画像等倍」→「文字小／画像2倍」→「文字中／画像等倍」の順に切り替わります。（画像等倍時には「」、画像2倍時には「」が画面上部に表示されます。）
- 文字サイズは、「文字サイズ設定」（ [基本操作P.7-6](#)）で設定することもできます。

画像／サウンド再取得

テキストブラウズの設定や電波状況などの理由で未取得の画像／サウンドがあるとき、これらを再取得します。

画像／サウンドのマーク選択⇒⇒「再取得」選択⇒

テキストメモに登録

情報内の文字列をテキストメモ（ [基本操作P.4-18](#)）に登録します。

（メニュー）⇒「登録」選択⇒⇒「テキストメモに登録」選択⇒⇒（開始位置選択）⇒⇒（終了位置選択）⇒⇒番号選択⇒

■ 上書き登録時：上記操作のあと「YES」選択⇒

- 「テキストメモに登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

ウェブ関連の設定

スクリーンセーバー

最新の未読配信情報を自動的に待受画面に表示するかどうかを設定します。

OFF

⇒「ウェブ設定」選択⇒⇒「スクリーンセーバー」選択⇒⇒「ON」／「OFF」選択⇒

- 情報画面が2画面以上あるときは、約5秒間隔で画面が切り替わります。
- スクリーンセーバー動作中にを押すと、情報画面が表示され、既読情報となります。

注意

- スクリーンセーバーを「ON」にすると、連続待受時間が短くなります。
- 壁紙を設定していても、スクリーンセーバー動作中は表示されません。また、Vアプリ待受を設定しているとき、スクリーンセーバーは表示されません。
- スクリーンセーバーでは、配信情報の一部が省略されることがあります。

画像／サウンド取得設定（テキストブラウズ）

情報内の画像やサウンドを取得せずに、文字情報だけを表示するかどうかを設定します。

ON

⇒「ウェブ設定」選択⇒⇒「テキストブラウズ」選択⇒⇒「画像取得」／「BGM取得」選択⇒⇒「ON」／「OFF」選択⇒

自動取得設定

自動配信サービスで情報のデータ量が多いとき、自動的に受信するか、手動で受信するかを設定します。

自動

⇒「ウェブ設定」選択⇒⇒「自動取得設定」選択⇒⇒「自動」／「手動」選択⇒

- 「手動」にすると、事前にお知らせメッセージを受信できます。

注意

「自動」にしても、電波状況などによっては、お知らせメッセージを受信することがあります。

ピクチャーセット

情報画面から壁紙登録した場合に、同じファイル名の画像が更新されたとき、壁紙も自動更新するかどうかを設定します。

お買い上げ時OFF（自動更新しない）

①➡「⑦ウェブ設定」選択➡●➡「⑤ピクチャーセット」選択➡●➡「①ON」（自動更新する）／「②OFF」（自動更新しない）選択➡●

注意

- 情報が更新されると、壁紙に登録している元の画像は消去されます。
- ウェブ設定／ステーション設定のピクチャーセットを、同時には設定できません。あとから「ON」にした設定が有効となります。
- 壁紙を更新できるのは、ウェブの情報画面から直接画像を壁紙登録したときだけです。画像をデータフォルダに登録したあとで、壁紙に設定していたときは、無効となります。

位置情報設定

コンテンツ利用時に位置情報を要求されたとき、自動的に送信するかどうかを設定します。

お買い上げ時ON（送信する）

①➡「⑦ウェブ設定」選択➡●➡「⑧位置情報設定」選択➡●➡「①ON」（送信する）／「②OFF」（送信しない）選択➡●

- 位置情報とは、ステーションを利用して自動的に取得されている、V403SHの現在位置の情報のことです。

インターネットアクセス規制

ウェブメニューの「インターネットアクセス」から接続できるようにするかどうかを設定します。

お買い上げ時OFF（接続する）、専用暗証番号：9999

インターネットアクセス規制を設定する

①➡「⑦ウェブ設定」選択➡●➡「⑨インターネットアクセス規制」選択➡●➡専用暗証番号（4ケタ）入力➡「①ON」（接続しない）／「②OFF」（接続する）選択➡●

- 「ON」にすると、ウェブに接続できなくなります。また、メールの本文内のリンクからも接続できません。

専用暗証番号を変更する

①➡「⑦ウェブ設定」選択➡●➡「⑨インターネットアクセス規制」選択➡●➡専用暗証番号（4ケタ）入力➡「③暗証番号変更」選択➡●➡新しい専用暗証番号（4ケタ）入力➡もう一度新しい専用暗証番号（4ケタ）入力

ウェブの初期化／センター番号変更

ウェブ設定リセット

ウェブ設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

①➡「⑦ウェブ設定」選択➡●➡「③ウェブ初期化」選択➡●➡操作暗証番号（4ケタ）入力➡「①設定リセット」選択➡●➡「①実行」／「②キャンセル」選択➡●

情報の全消去

ウェブで取得した情報を消去します。

①➡「⑦ウェブ設定」選択➡●➡「③ウェブ初期化」選択➡●➡操作暗証番号（4ケタ）入力➡「②メモリアルクリア」選択➡●➡「①実行」／「②キャンセル」選択➡●

補足

- メモリアルクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
 - お気に入り
 - メッセージフォルダ内の情報（未読メッセージも含む）
 - インターネットアクセス（URLの履歴）
 - メニューリクエストのキーワード
- ブックマークは、お買い上げ時の状態（「Space Town」だけ登録）に戻ります。

センター番号変更

ウェブのセンター番号を変更します。

お買い上げ時*7122

①➡「⑦ウェブ設定」選択➡●➡「⑥センター番号変更」選択➡●➡操作暗証番号（4ケタ）入力➡センター番号入力➡●

注意

ポータフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

Vアプリ



この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2006 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Java およびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Vアプリの基本操作

Vアプリについて

ゲームなどのいろいろなアプリケーション（Vアプリ）をダウンロードして利用できます。

- 通信料などについて詳しくは、「ボーダフォンライブ! ガイドブック」を参照してください。

ネットワーク接続型Vアプリ

Vアプリによっては、利用時にネットワーク（ウェブ）への接続が必要なことがあります。このようなVアプリを「ネットワーク接続型Vアプリ」といいます。

ネットワーク接続型Vアプリであるかどうかは、ダウンロード前に情報表示画面で確認できます。（[P.10-5](#)）

- ネットワーク接続型Vアプリを利用するときは、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。この確認画面は表示しないように設定することもできます。（[P.12-3](#)）

Java™のライセンスに関する情報を確認する（インフォメーション）

- 次の操作を行います。

①「Vodafone live!」選択→②「Vアプリ」選択→③「Vアプリ設定」選択→④「5 その他設定」選択→⑤「4 インフォメーション」選択→⑥

Vアプリのダウンロード

- 情報画面によっては、ダウンロードする前にユーザー認証が必要なことがあります。
- 電波状態のよい所で操作してください。

1 Vアプリを提供しているウェブの情報画面を表示する。

2 Vアプリを選び、●を押す。

データ解析中の確認メッセージが表示されたあとVアプリ情報が受信され、情報表示画面（[P.10-5](#)）が表示されます。

■ Vアプリ一時停止中（「●」点灯時）：「1 YES」選択→●

3 ②（YES）を押す。

Vアプリ本体のダウンロードが始まります。

- ダウンロードに、多少時間がかかることがあります。

■ ダウンロードの中止：③（NO）

4 ダウンロードが終われば、自動的に保存され、右の画面が表示される。

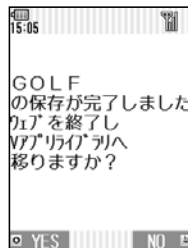
- Vアプリ待受に設定しているVアプリの新しいバージョンをダウンロードしたときは、確認メッセージが表示され、Vアプリ待受設定が解除されることがあります。

5 ②（YES）を押す。

ウェブが終了し、Vアプリライブラリの画面が表示されます。

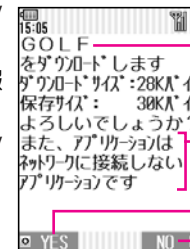
■ ウェブの情報画面に戻る：③（NO）

■ Vアプリの起動：[P.10-5](#)



情報表示画面

Vアプリをダウンロードするときは、Vアプリ本体をダウンロードする前に、タイトルやサイズなどのVアプリ情報（情報表示画面）が表示されます。この情報表示画面で確認したあと、Vアプリ本体をダウンロードできます。



タイトル

ダウンロードサイズ
保存ファイルサイズ

ネットワーク接続の有無

ダウンロードを継続：
②（YES）

ダウンロードを中止：
③（NO）

Vアプリの起動

メニュー

Vodafone live!

Vアプリ

1 「1 Vアプリライブラリ」を選び、●を押す。

■ Vアプリ一時停止中（「●」点灯時）：「1 YES」選択→●

2 Vアプリを選び、●を押す。

Vアプリが起動します。（「●」点灯時）

- Vアプリの操作方法については、ダウンロードしたウェブの情報画面などを参照してください。

- 起動したVアプリは、自動的に縦横2倍に拡大表示されます。

ネットワーク接続型Vアプリを起動すると

- 操作2のあと、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。次の操作を行うと、Vアプリが起動します。

「1 する」選択→●

- オフラインモード（[P.3-7](#)）にしている場合に、上記の操作を行ったときは、オフラインモード解除の確認画面が表示されます。「1 YES」または「2 NO」を選び●を押してください。

Vアプリライブラリのメモリ使用状況を確認する

- 次の操作を行います。

●「データ確認」選択→●「2 メモリ使用状況」選択→●

補足



- Vアプリ起動中に電話などの着信があると、Vアプリは一時停止し、着信画面が表示されます。Vアプリを起動させたまま、着信通知を表示することもできます。（着信通知表示：[P.12-2](#)）
- Vアプリ起動中に「文字」を長く（1秒以上）押すと、マナーモードの「ON」⇔「OFF」を切り替えることができます。


Vアプリの終了／一時停止／再開

Vアプリを終了／一時停止する



1 Vアプリ利用中に、を押す。


2 **終了する**

■「終了」を選び、を押す。

「」が消え、Vアプリライブラリに戻ります。


一時停止する

■「一時停止」を選び、を押す。


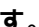
「」が点灯したまま、待受画面に戻ります。



●一時停止している状態から、再度同じVアプリを起動できます。

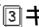

一時停止中のVアプリを再開する

1 Vアプリを一時停止している状態の待受画面で、を押す。

●Vアプリ一時停止中は、「」が点灯しています。



2 「再開」を選び、を押す。

■ Vアプリを終了：「終了」選択→

■ 一時停止のままインデックスメニューを表示：「キャンセル」選択→

Vアプリ一時停止中にVアプリライブラリを表示すると

■ 一時停止しているVアプリ終了の確認画面が表示されます。Vアプリを終了するときは、次の操作を行います。

「YES」選択→



Vアプリの利用

Vアプリの管理

Vアプリの詳細情報を確認する

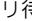
メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリライブラリ


1 Vアプリを選び、（メニュー）を押す。


2 「プロパティ」を選び、を押す。



Vアプリの情報が表示されます。

●表示できる情報は、次のとおりです。

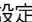
ベンダ名	Vアプリの開発元や販売元など、提供者の名称が表示されます。
バージョン	Vアプリのバージョンが表示されます。
サイズ	ダウンロードするときのデータサイズが表示されます。
ネットワーク接続	Vアプリ利用時にネットワーク（ウェブ）への接続が必要かどうかが表示されます。
待受設定	Vアプリ待受に設定できるかどうかが表示されます。（  P.11-3）

■情報の続きを確認：情報表示中に

■前の画面に戻る：上記操作のあと



■Vアプリライブラリに戻る：情報表示中に/ 



Vアプリを消去する

●Vアプリ待受（P.11-3）に設定しているVアプリは消去できません。あらかじめ、設定を解除してから操作してください。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリライブラリ

1 Vアプリを選び、（メニュー）を押す。

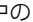
2 「消去」を選び、を押す。

3 「YES」を選び、を押す。

●消去時に、操作暗証番号の入力が必要なことがあります。






Vアプリ待受設定

待受画面で常にVアプリを起動することができます。



- Vアプリ待受に設定できるVアプリは1件です。
- Vアプリによっては、Vアプリ待受に設定できないものがあります。
- 一時停止中のVアプリがあるとき（点灯）は、設定できません。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

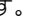

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリ設定


1 「Vアプリ待受設定」を選び、を押す。


■ネットワーク接続の設定：「ネットワーク接続」選択▶▶「する」（お買い上げ時）/ 「しない」選択▶

2 「ON/OFF設定」を選び、を押す。

3 「ON」を選び、を押す。

■Vアプリ待受設定の解除：「OFF」選択▶（操作完了）

4 Vアプリを選び、を押す。

5 設定を終了するときは、を押す。

注意

- ハンズフリーキットなどの外部機器を接続しているときは、Vアプリが起動しないことがあります。
- 着信と連動するタイプのVアプリをVアプリ待受に設定しているときは、Vアプリで設定されている着信パターンやバイブパターンで動作することがあります。

その他の機能

Vアプリの各種設定

着信時優先動作

Vアプリ起動中に着信などがあったときの動作を設定します。

※着信優先動作／アラーム優先動作

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → 着信時優先動作

「①電話着信」～「⑥アラーム通知」選択 → ● → 動作選択 → ●

- 設定できる動作は、次のとおりです。

着信優先動作 (アラーム優先動作)	Vアプリは自動的に一時停止し、着信などが受けられるようになります。
着信通知表示 (アラーム通知表示)	Vアプリは継続し、着信通知(「090392XXXX1」など)が画面上部に表示されます。☑を押すと、Vアプリは一時停止し、着信などが受けられるようになります。

- 待受設定したVアプリでは、ここでの設定にかかわらず、着信通知表示となります。

再生音量

Vアプリ起動中の効果音などの音量を設定します。

※再生音量3

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → 再生音量／パイプ設定
→ 再生音量

⦿ (音量調節) → ●

- マナーモード設定中は、マナー設定変更の設定(☑基本操作P.3-5)が優先されます。

パイプ設定

Vアプリに設定されているパイプレータを動作させるかどうかを設定します。

※パイプON(動作させる)

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → 再生音量／パイプ設定
→ パイプ設定

「①ON」(動作させる) / 「②OFF」(動作させない) 選択 → ●

- マナーモード設定中は、マナー設定変更の設定(☑基本操作P.3-6)が優先されます。

パネル照明のON/OFF設定

Vアプリ起動中のパネル照明の点灯方法を設定します。

※通常動作

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → パネル照明
→ ON/OFF設定

「①常時ON」～「③通常動作」選択 → ●

- 設定できる点灯方法は、次のとおりです。

常時ON	Vアプリ起動中は、常に点灯します。
常時OFF	Vアプリ起動中は、ボタンを押しても点灯しません。
通常動作	ディスプレイの照明設定(☑基本操作P.7-12)と連動します。

パネル照明の点滅設定

Vアプリに設定されているパネル照明の点滅設定を有効にするかどうかを設定します。

※ON(有効にする)

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → パネル照明
→ 点滅設定

「①ON」(有効にする) / 「②OFF」(無効にする) 選択 → ●

ネットワーク接続確認

ネットワーク接続型のVアプリを利用するとき、確認画面を表示するかどうかを設定します。

※する

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → その他設定
→ ネットワーク接続確認

「①する」 / 「②しない」 選択 → ●

- Vアプリ待受にしたVアプリが自動的に起動するときは、ここでの設定にかかわらず、ネットワーク接続の確認画面は表示されません。Vアプリ待受設定の「ネットワーク接続」(☑P.11-3)で設定してください。

Vアプリの初期化／センター番号変更

Vアプリ設定 リセット

Vアプリ設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリ設定 ▶ その他設定
▶ Vアプリ初期化

操作用暗証番号（4ケタ）入力 ▶ 「**①**設定リセット」選択 ▶ ● ▶ 「**①**実行」／「**②**キャンセル」選択 ▶ ●

Vアプリの全消去

Vアプリライブラリをお買い上げ時の状態に戻します。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリ設定 ▶ その他設定
▶ Vアプリ初期化

操作用暗証番号（4ケタ）入力 ▶ 「**②**メモリオールクリア」選択 ▶ ● ▶ 「**①**実行」／「**②**キャンセル」選択 ▶ ●

●メモリオールクリアを実行すると、Vアプリ待受設定は解除されます。

センター番号設定

Vアプリの接続センター番号を変更します。

お問い合わせ7162

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリ設定 ▶ その他設定
▶ センター番号設定

操作用暗証番号（4ケタ）入力 ▶ センター番号入力 ▶ ●

注意

携帯電話からお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

ステーション

ステーションの基本操作

ステーションについて

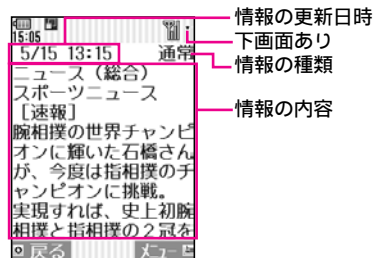
ステーションとは、ボーダフォンのエリア別情報配信サービスです。現在いるエリアのさまざまな情報がサービスセンターから配信され、自動的に受信できます。

- ステーションの利用には、別途ご契約が必要です。

情報画面

右の画面は、ステーションの情報画面例です。

- 下画面や上画面があるときは を、左画面や右画面があるときは を押すと、各画面が表示されます。



有料情報の申し込みを確認する

有料情報の申し込みを行ったあと、利用できる状態になっているかどうかを確認します。

- 有料情報の申し込みについては、お問い合わせ先（ P.17-14）までご連絡ください。

メニュー → Vodafone live! → ステーション

1 「 申し込み内容確認」を選び、を押す。

確認前の状態が表示されます。

- ：申し込み済です。
- ×：申し込んでいません。

2 「問い合わせする」を選び、を押す。

3 「 YES」を選び、を押す。

申し込み内容確認の問い合わせが送信されます。

- 送信が終わると、待受画面に戻ります。

サービスセンターから確認結果を受信すると

- 受信画面が表示されます。このあと次の操作を行うと、申し込み内容が確認できます。

→ 「ステーション通知」選択 →

- 確認の終了：上記操作のあと （返信の情報は消去されます。）
- ステーションメニューの「新着情報」から確認することもできます。（ P.13-8）

メインリストでの情報確認

メニュー → Vodafone live! → ステーション

1 「 メインリスト」を選び、を押す。

- メインリストの未受信時：「 YES」選択 →

2 コンテンツを選び、を押す。

- 有料情報の確認には、別途ご契約が必要です。

- 情報画面の見かた： P.13-4

補足

操作2のあと、コンテンツ内の情報一覧が表示されることがあります。このときは、確認する情報を選び を押してください。

3 ステーションを終了するときは、を押す。

メインリストの更新について

- メインリストは、次の状態で自動的に更新されます。
 - 更新時間設定（ P.15-3）で指定した時間ごと
 - 移動して、別のエリアの情報を受信できるようになったとき
 - マイリストに登録したコンテンツごとに決められている更新時刻になったとき
- メインリストを手動で更新するときは、次の操作を行います。
 - 「Vodafone live!」選択 → → 「 ステーション」選択 → → 「 リスト更新」選択 →
 - 待受画面（「 素」灰色表示）に戻ります。このあとリスト更新が終わると、更新完了の確認メッセージが表示されます。
 - 電波状況などによっては、リストを更新できないことがあります。






マイリストを利用した情報の入手／確認

コンテンツをマイリストに登録する



継続して購読するコンテンツを「マイリスト」に登録しておけば、そのコンテンツ内の情報が更新されるたびに、自動的に受信できます。

- マイリストに登録できるコンテンツは、最大20件です。
- お買い上げ時には、「緊急情報」が登録されています。

情報画面から登録する

- 1 情報画面を表示する。
- 2 （メニュー）を押す。
- 3 「登録」を選び、を押す。
 - 「登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。
- 4 「マイリストへ登録」を選び、を押す。
 - 「マイリストへ登録」が表示されないときは、すでにマイリストに登録されています。

コンテンツ一覧画面から登録する

- 1 コンテンツを選ぶ。
- 2 （メニュー）を押す。
 - すでにマイリストに登録されているコンテンツを選んだときは、「マイリスト登録済み」と表示されます。
- 3 「マイリストへ登録」を選び、を押す。
 - 情報が複数あるコンテンツに登録したときは、登録可能件数を上限として、すべての情報が登録されます。

補足





コンテンツ内の情報一覧画面からでも、同様の操作でマイリストに登録できます。

マイリストを編集する

コンテンツの並び順を変更する

- 「緊急情報」は移動できません。




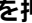
メニュー → Vodafone live! → ステーション → マイリスト

- 1 コンテンツを選び、（メニュー）を押す。
- 2 「移動」を選び、を押す。
- 3 で移動する場所を選び、を押す。
指定した場所にコンテンツが移動します。

コンテンツを消去する



- 「緊急情報」は消去できません。
- コンテンツを消去すると、コンテンツ内のすべての情報が消去されます。



メニュー → Vodafone live! → ステーション → マイリスト


- 1 コンテンツを選び、（メニュー）を押す。
- 2 「消去」を選び、を押す。
消去の確認画面が表示されます。
●確認画面には、コンテンツ内の情報の件数也表示されます。
- 3 「YES」を選び、を押す。


受信した情報を確認する

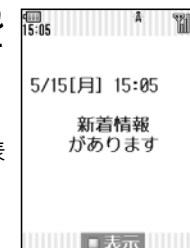
未読情報を確認する

- 1 マイリストに登録したコンテンツ内の情報が更新されると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。
「」（赤色）が表示されます。
●V403SHを閉じているときは、サブディスプレイに「」が表示されます。V403SHを開くと、受信画面が表示されます。

- 2 受信画面で、を押す。
- 3 コンテンツを選び、を押す。
情報が表示されます。（既読情報となります。）

■ 保存情報に登録：  P.14-2

■ 画像ファイルなどをデータフォルダに保存：  P.14-4





受信画面

着信時の着信音量を調節する

■ 着信中に、次の操作を行います。

⑨（小さくする）／⑩（大きくする）

- 上記の操作で着信音量を調節すると、ステーション着信の着信音量設定（ 基本操作P.8-2）に反映されます。
- マナーモード設定中（ 基本操作P.3-3）は、調節できません。

着信音量を一時的にサイレントにする（クイックサイレント）

■ 着信中に、次の操作を行います。

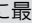
文字

待受画面から未読の更新情報を確認する（新着情報）

■ 次の操作を行います。

⑨ ➡ 「Vodafone live!」選択 ➡ ⑩ ➡ 「③ステーション」選択 ➡ ⑩ ➡ 「①新着情報」選択 ➡ ⑩ ➡ コンテンツ選択 ➡ ⑩

補足

- 自動表示が指定されている情報を受信したときは、受信後すぐに情報画面が表示されます。
- 緊急情報も同時に受信したときは、「緊急情報があります」と表示されます。
- 待受画面以外で情報を受信すると、受信画面が表示されないことがあります。
- 緊急情報など情報の種類によっては、着信音が鳴らなかったり、設定した着信音とは別の着信音が鳴ることがあります。
- スクリーンセーバー（ P.15-3）を「ON」にしているときは、自動的に最新の未読情報が表示されます。

既読情報を確認する

- マイリストの情報は、新しいものから最大100件まで保存されています。
- 緊急情報を確認することもできます。

メニュー ➡ Vodafone live! ➡ ステーション


1 「③マイリスト」を選び、⑩を押す。

- 未読情報があるコンテンツは、赤色で表示されます。

2 コンテンツを選び、⑩を押す。

3 タイトルを選び、⑩を押す。


注意

マイリストの情報は、最大保存件数を超えると古いものから順に消去されます。大切な情報は、保存情報に登録（ P.14-2）しておくことをおすすめします。また、情報のデータ量や種類によっては、100件未満でも情報が消去されることがあります。

情報の利用

受信した情報の保存

保存情報に登録する

- メインリスト（ P.13-5）に記憶されている情報は、自動的に更新されます。更新させずに保存しておきたい情報は、保存情報に登録しておくことができます。
- 保存情報には、最大375Kバイト（メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージと共有）まで保存できます。
 - マイリストの情報画面からでも登録できます。

1 情報画面を表示する。


2 （メニュー）を押す。

- 「登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

3 「登録」を選び、を押す。

- 「保存情報に登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

4 「保存情報に登録」を選び、を押す。

- メモリが一杯のときは、不要な情報を消去（ 下記）したあと、登録し直してください。

補足

V403SHは、メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージ、ステーションの保存情報のメモリを共有しています。このため、他のデータの登録状況によっては、登録できないことがあります。


保存情報を確認する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション

1 「保存情報」を選び、を押す。

- [] 内には、カーソルのある情報の受信日時が表示されています。

2 タイトルを選び、を押す。

- 画像ファイルなどをデータフォルダに保存： P.14-4

保存情報を消去する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ 保存情報


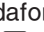

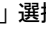


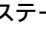
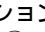
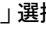

1 タイトルを選び、（メニュー）を押す。

2 「消去」を選び、を押す。

3 「YES」を選び、を押す。

保存情報をすべて消去する

- 次の操作を行います。

●▶「Vodafone live!」選択▶▶「ステーション」選択▶▶「保存情報」選択▶（メニュー）▶「全消去」選択▶▶操作用暗証番号（4ケタ）入力▶「YES」選択▶

情報内の電話番号／E-mailアドレス／URLの利用

情報画面に電話番号／E-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL（「http://」で始まるアドレス）が含まれているときは、インターネットに接続できます。

- 破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。
- 電話番号／E-mailアドレス、URLが表示されていなくても、利用することがあります。

1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。

2 電話をかける（電話番号の利用）

1 電話番号を選び、を押す。


2 「発信」を選び、を押す。 電話が発信されます。

メールを送信する（E-mailアドレスの利用）

1 E-mailアドレスを選び、を押す。

2 「送信」を選び、を押す。

3 「ロングメール送信」または「スカイメール送信」を選び、を押す。

- メール作成／送信方法： P.3-4操作5以降（スカイメールのときは操作7以降）

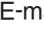
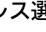


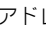
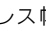
インターネットに接続する（URLの利用）

1 URLを選び、を押す。

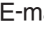
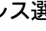





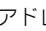
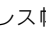
インターネットに接続されます。

アドレス帳へ登録する

- 新規に登録するときは、情報画面で次の操作を行います。

電話番号／E-mailアドレス選択▶▶「登録」選択▶▶「新規登録」選択▶
■ アドレス帳入力画面（  P.5-4）が表示されます。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。

- 登録済のアドレス帳に追加登録するときは、情報画面で次の操作を行います。

電話番号／E-mailアドレス選択▶▶「登録」選択▶▶「追加登録」選択▶
●▶アドレス帳選択（  P.5-11操作2～3）▶マーク（アイコン）選択▶
■ アドレス帳入力画面（  P.5-4）が表示されます。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。

情報内のファイルの利用

- 以下の操作は、情報画面（P.13-4）で行います。
- マイリストや保存情報の情報画面からでも操作できます。

データフォルダに保存

情報内の画像ファイルなどをデータフォルダに保存します。

ファイル選択➡●➡「データフォルダに保存」選択➡●➡P.8-6操作4

- 「データフォルダに保存」が表示されないメニュー画面では、操作できません。
- ファイルによっては、データフォルダに保存できないことがあります。

壁紙／マイキャラクタ登録

情報内の画像を壁紙やマイキャラクタに登録します。

壁紙に登録する

画像選択➡●➡「壁紙登録」選択➡●➡（画像範囲選択）➡●

マイキャラクタに登録する

画像選択➡●➡「マイキャラクタ登録」選択➡●➡表示場面選択➡●➡（画像範囲選択）➡●

- 壁紙／マイキャラクタに登録できる画像や制限事項などについて詳しくは、P.8-7を参照してください。
- 「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。
- 画像のサイズや種類によっては、壁紙やマイキャラクタに登録できないことがあります。
- 壁紙やマイキャラクタに登録しても、データフォルダには保存されません。

お天気アイコン

お天気アイコンを表示する

サービスセンターから配信されている、現在エリアの天気予報を待受画面にアイコン表示します。

- お天気アイコンサービスの利用には、ステーションの有料情報のご契約が必要です。
- お買い上げ時には、「OFF」（表示しない）に設定されています。

メニュー➡ Vodafone live! ➡ ステーション ➡ お天気アイコン ➡ 待受表示設定

1 「ON」を選び、●を押す。

■ 待受表示設定の解除：「OFF」選択➡●（操作完了）

2 ●を押す。

天気予報が更新されると、お天気アイコンが表示されます。

■ お天気アイコンの見かた：P.14-5

補足

ステーションの有料情報の申し込み後、お天気アイコン設定の確認画面が表示されたときは、次の操作を行うとお天気アイコンを設定できます。

「YES」選択➡●➡●

この操作でお天気アイコンを設定すると、「待受表示設定」は自動的に「ON」となります。

お天気アイコンの見かたと情報の更新



お天気アイコン／天気予報（情報）は次の条件で更新されます。

- ① 天気予報（コンテンツ）が更新される時刻になったとき
- ② 移動して、別のエリアの天気予報を受信できるようになったとき
- ③ メインリストの更新時間設定（P.15-3）で設定した時刻になったとき
- ④ 手動で更新したとき（リスト更新：P.13-5）

天気予報を確認する

待受画面にアイコンで表示されている天気予報の詳細を確認します。

メニュー➡ Vodafone live! ➡ ステーション ➡ お天気アイコン

1 「天気予報」を選び、●を押す。

天気予報の情報画面が表示されます。

お天気アイコンの情報ナンバーを設定する

■ 次の操作を行います。ボーダフォンから番号変更のお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

●➡「Vodafone live!」選択➡●➡「ステーション」選択➡●➡「お天気アイコン」選択➡●➡「情報ナンバー設定」選択➡●➡操作暗証番号（4ケタ）入力➡情報ナンバー入力➡●

- お買い上げ時には、「57451」に設定されています。


位置情報



位置情報を確認する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション

1 「位置情報」を選び、を押す。

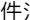

位置情報の更新日時が表示されます。

■ 暗証番号設定時（下記）：操作用暗証番号（4ケタ）入力

■ 情報の更新：（メニュー）▶ 「位置情報更新」選択▶





■ 位置情報の全件消去：（メニュー）▶ 「全消去」選択▶▶ 「YES」選択▶

2 位置情報を選び、を押す。

■ 位置情報の1件消去：（メニュー）▶ 「消去」選択▶






位置情報の利用について

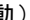

■ 位置情報は次のように利用できます。

- ワンショットメールで位置情報を送信する（P.3-18）
- 掲示板に位置情報を登録する（P.6-6）
- ウェブで位置情報を送信する（P.9-4）
- メッセージなど文字入力画面に位置情報をコピーする（下記）

文字入力画面で位置情報を利用する

■ 文字入力画面で、位置情報を挿入する位置にカーソルを移動したあと、次の操作を行います。

（メニュー）▶ 「各種情報入力」選択▶▶ 「位置情報」選択▶

（カーソル移動）▶

- カーソルの前に挿入されます。

補足

位置情報は新しいものから最大5件まで保存されています。新しく位置情報が更新されると、古いものから順に消去されます。

位置情報を他人に見られないようにする

操作用暗証番号を入力しないと、位置情報を確認できないように設定します。

- お買い上げ時には、「不要」に設定されています。



メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ 位置情報

1 （メニュー）を押す。

2 「暗証番号設定」を選び、を押す。

3 「必要」を選び、を押す。

- 次に位置情報を確認するときから、操作用暗証番号の入力が必要になります。

■ 暗証番号設定の解除：「不要」選択▶

その他の機能


情報表示中の各種操作

●以下の操作は、情報画面（ P.13-4）で行います。

コピー

情報内の文字をコピーします。


 (メニュー) → 「コピー」選択 →  →  (開始位置選択) →  →  (終了位置選択) → 

- コピーした文字をペーストするときは、 P.4-17操作5以降を行います。
- 「コピー」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

プロパティ




情報の詳細を確認します。

 (メニュー) → 「プロパティ」選択 → 

- 情報画面に戻る：上記操作のあと 
- 「受信順」欄の数字が小さいほど、新しい情報です。






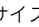
画面スクロール

情報画面のスクロールする単位を設定します。

 (メニュー) → 「画面スクロール」選択 →  → 「 全画面スクロール」～「 行スクロール」選択 → 

表示サイズ設定

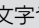
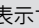
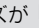


情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

 (メニュー) → 「表示サイズ設定」選択 →  → 「 文字サイズ設定」／「 画像サイズ設定」選択 →  → 表示サイズ選択 → 

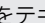
注意

- 画像のサイズによっては、「2倍」にしても「等倍」で表示されます。
- 「2倍」にすると、すべての情報が表示できないことがあります。このときは「等倍」にしてください。



補足

- 情報画面で  を押すたびに、文字や画像の表示サイズが「文字中／画像2倍」→「文字小／画像等倍」→「文字小／画像2倍」→「文字中／画像等倍」の順に切り替わります。（画像等倍時には「」、画像2倍時には「」が画面上部に表示されます。）
- 文字サイズは、「文字サイズ設定」（  P.7-6）で設定することもできます。

テキストメモに登録

情報内の文字列をテキストメモ（  P.4-18）に登録します。

 (メニュー) → 「登録」選択 →  → 「テキストメモに登録」選択 →  →  (開始位置選択) →  →  (終了位置選択) →  → 番号選択 → 


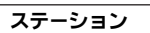
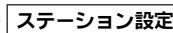
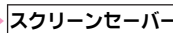
- 上書き登録時：上記操作のあと「 YES」選択 → 
- 「テキストメモに登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

ステーション関連の設定

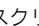
スクリーンセーバー

新着情報を自動的に待受画面に表示するかどうかを設定します。

 OFF

メニュー →  Vodafone live! →  ステーション →  ステーション設定 →  スクリーンセーバー

「 ON」／「 OFF」選択 → 

- 情報画面が2画面以上あるときは、約5秒間隔で画面が切り替わります。（更新情報に画像が含まれていたときは、最新の1件だけが表示されます。）
- ウェブのスクリーンセーバーを「ON」にしているときは、ウェブに引き続き表示されます。
- スクリーンセーバー動作中にを押すと、情報画面が表示され、既読情報となります。

注意




- スクリーンセーバーを「ON」にすると、連続待受時間が短くなります。
- 壁紙を設定していても、スクリーンセーバー動作中は表示されません。また、Vアプリ待受を設定しているとき、スクリーンセーバーは表示されません。
- スクリーンセーバーでは、配信情報の一部が省略されることがあります。


更新時間設定

メインリストを自動的に更新する時間を設定します。

 6時間

メニュー →  Vodafone live! →  ステーション →  ステーション設定 →  更新時間設定


「 6時間」～「 OFF」選択 → 


- 設定時間内に一度もメインリストが更新されなかったときは、自動的に更新されます。（メインリストの更新： P.13-5）

情報ナンバー登録

各コンテンツに付いている「情報ナンバー」を利用して、直接マイリストに登録します。


メニュー →  Vodafone live! →  ステーション →  ステーション設定 →  情報ナンバー登録


情報ナンバー入力 → 

- すでにマイリストが20件登録されているときは、登録できません。不要なコンテンツを消去（ P.13-7）したあと、やり直してください。

ピクチャーセット

情報画面から壁紙登録した場合に、同じファイル名の画像が更新されたとき、壁紙も自動更新するかどうかを設定します。

- あらかじめ壁紙に登録した画像を含む情報を、マイリストに登録しておいてください。（ P.13-6）

 OFF（自動更新しない）

メニュー →  Vodafone live! →  ステーション →  ステーション設定 →  ピクチャーセット

「 ON」（自動更新する）／「 OFF」（自動更新しない）選択 → 

注意

- 情報が更新されると、壁紙に登録している元の画像は消去されます。
- ステーション設定／ウェブ設定のピクチャーセットを、同時には設定できません。あとから「ON」にした設定が有効となります。
- 壁紙を更新できるのは、ステーションの情報画面から直接画像を壁紙登録したときだけです。画像をデータフォルダに登録したあとで、壁紙に設定していたときは、無効となります。

ステーションの初期化／センター番号変更

ステーション設定 リセット

ステーション設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ ステーション初期化
 操作暗証番号（4ケタ）入力 ▶ 「①設定リセット」選択 ▶ ●▶ 「①実行」／「②キャンセル」選択 ▶ ●

情報の全消去

ステーションで取得した情報を消去します。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ ステーション初期化
 操作暗証番号（4ケタ）入力 ▶ 「②メモリアルクリア」選択 ▶ ●▶ 「①実行」／「②キャンセル」選択 ▶ ●

補足

- メモリアルクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
 - 新着情報 ■メインリスト ■マイリスト※ ■保存情報 ■位置情報
 ※緊急情報は消去されません。
- メインリスト更新中（P.13-5）にメモリアルクリアを行うと、更新が中止されます。

申込みセンター番号

ステーションの申込みセンター番号を変更します。

お買い上げ時 ¥7052

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ 申込みセンター番号
 操作暗証番号（4ケタ）入力 ▶ センター番号入力 ▶ ●

注意

ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone K.K. Website (www.vodafone.jp) for the full manual* or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

Contents

Mail	16-2	Web.....	16-8
■ Opening Messages.....	16-2	■ Web Menu	16-8
■ Editing Messages	16-3	■ Searching the Mobile Internet.....	16-8
■ Customizing Handset Address	16-3	V-Applications.....	16-9
Sending Text Messages	16-4	■ V-Appli Menu	16-9
■ Sending Long Mail & Sky Mail	16-4	Station (Japanese Only)	16-9
■ Mail Settings.....	16-5	■ Station Menu.....	16-9
Incoming Text Messages	16-6	Customer Service	16-10
■ Receiving Long Mail & Sky Mail.....	16-6		
■ Opening Received Text Messages...	16-6		
■ Retrieving Long Mail	16-7		
■ Replying & Forwarding	16-7		

*Please note that the full manual may not be available in English at time of purchase. In this case, call Customer Service or check Vodafone Website again at a later date.

Mail

Vodafone text communication services are available throughout Japan. Exchange text/multimedia messages with compatible handsets, PCs and other devices.

Sky Mail

Use this basic Vodafone live! service to exchange short text messages (of up to 128 single-byte alphanumerics) with all Vodafone handsets, as well as email-compatible cellphones, computers and other such devices. Ideal for fast and short text messaging!

Long Mail

Exchange long text messages (of up to 6,000 single-byte characters) with all Super Mail-compatible Vodafone handsets, as well as email-compatible cellphones, computers and other such devices. Attach images/sounds for multimedia messages.

Greeting

Designate the date/time for the timely delivery of special salutations, from birthday congratulations to holiday felicitations & more, to family members and friends with compatible Vodafone handsets.

Sky Melody

For just the price of a phone call, request melodic tones for the latest top hit songs as well as popular Western favorites from Sky Melody Center. Then use them as handset Ring Tones or Alarm Tones.









Note

V403SH is incompatible with Coordinator, Relay Mail or Hotline. Messages from these services are not received.



Tip

- An additional contract is required to use Long Mail and receive e-mail from PCs, etc.
- Undeliverable messages are stored at the Center for up to 72 hours, and delivered when recipient's handset connects to the Network.

Opening Messages









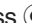







- 1 Press 
- 2 Select  **Mail Box** and press 
- 3 Select  **Inbox**,  **Sent** or  **Outbox** and press 
- 4 Select a message and press 

Editing Messages

- 1 Open a text message
- 2 Press  **Menu**
Menu appears. Menu contents differ by message type.
- 3 Select an item and press 

Customizing Handset Address

Change alphanumerics before @ of the default handset mail address.
Customizing handset mail address helps reduce spam.

- 1 In Standby, press 
- 2 Select  **Vodafone Web** and press 
Handset connects to the Network.
- 3 Select **English** and press 
- 4 Select **User Support** and press 
- 5 Select **Messaging Setting** and press 
- 6 After reading through instructions, select **Go to setup** and press 
- 7 Select **English** and press 
- 8 Select the text entry field below **Input your PIN number.** and press 
- 9 Enter Center Access Code and press 
- 10 Select **OK** and press 
- 11 Select **1. Messaging settings** and press 
- 12 Select **1. Email address** and press 
- 13 Select the text entry field below **Input email address you want to change.** and press 
- 14 Enter an address and press 
Enter between 3 and 30 single-byte alphanumerics.
- 15 Select **OK** and press 

Note

The above procedure may change without prior notice. For further information, contact Vodafone Customer Center, General Information (see P.16-10).

Sending Text Messages

Sending Long Mail & Sky Mail

Character limits and available entry items vary by Mail Type.

Field	Long Mail	Sky Mail
To Recipient ¹	Handset number or mail address	
Title Subject	256 single-byte alphanumerics	N/A
Text Message	6K single-byte characters (up to 6 KB including attachments)	128 single-byte alphanumerics
Attach Attachment	Up to five files	N/A

¹ Send Long Mail to up to five recipients at one time.

1 Press .

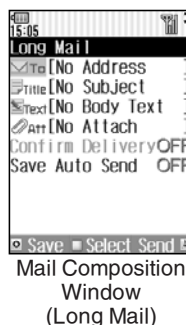
2 Select **1** *Long Mail* or **2** *Sky Mail* and press .

3 Select *To* and press .

4 Select **4** *Mobile Number* or **5** *Mail Address* and press .

Tip

Sending Mail from Phone Book Entries, etc.
Select **1** *Phone Book*, **2** *Touch Mail* or **3** *Sent Mail*, press and select recipient's Vodafone handset number or mail address. Skip ahead to Step 7.



5 Enter recipient's Vodafone handset number or mail address

6 Press .

Recipient is entered.

Tip

Adding Recipients (Long Mail only)
Send Long Mail to up to five recipients at one time.
1 After Step 6, select *To* and press .
2 Select a number and press .
3 Perform Steps 4 - 6
4 Repeat **2** - **3** to add recipients
5 Press **Set** to return to Mail Composition window

7 Select *Title* and press (Long Mail only)

8 Enter subject and press (Long Mail only)

9 Select *Text* and press

10 Enter a message and press

Tip

Attaching Image/Sound Files to Long Mail

- After Step 10, select *Att* and press .
- Select **1** *Data Folder* and press .
- Select a folder and press .
- Select a file and press .

11 Press **Send**

Mail Settings

To open Mail Settings in Standby, press , select **6** *Mail Settings* and press .

Eleven Mail Settings menu items appear.



Item	Description
1 Touch Mail	Edit Touch Mail List or set Save & Send Image for Sha-mail
2 Auto Send	When On , messages created while handset is out-of-range are saved to Outbox and sent automatically when signal returns
3 Security	Use PIN Filter or Reject List to reduce spam
4 Auto Retrieve	Retrieve complete Long Mail manually or automatically
5 Mail Notice	Select notification content or Off to cancel notifications altogether for messages received while handset is in use
6 Confirm Delivery	Request a Delivery Report to confirm message delivery
7 Set Priority	Set priority when sending Sky Mail
8 Sender	Save sender name for Greeting
9 Custom Fixed Text	Save up to 10 phrases (Japanese Only)
0 Reset	Reset Mail settings or delete all mail messages at one time
Access Points	Set Mail Center Address or Server Address

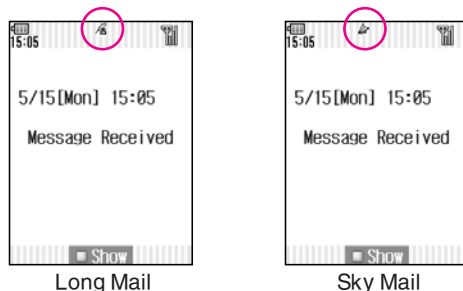
Tip

Some Mail Settings menu items may not be available.

Incoming Text Messages







Receiving Long Mail & Sky Mail

The Center automatically delivers text messages to handset. For Long Mail, initial portion of message is delivered and  appears. For Sky Mail, complete message is delivered and  appears.



While **Message Received** appears, press  to open Inbox.

Opening Received Text Messages


- 1 Press .
- 2 Select  **Mail Box** and press .
- 3 Select  **Inbox** and press .
- 4 Select a message and press .

Retrieving Long Mail

The Center sends the initial portion of Long Mail messages when:

- The message is over 385 single-byte characters
- The sender's address is over 56 single-byte characters
- The subject is over 41 single-byte characters
- The message was sent to multiple recipients
- Files are attached to the message












Follow these steps to download the entire message and attachments:

- 1 Open a message (see P.16-6)
Select a Long Mail message with  (Long Mail Notice)







- 2 Press  **More**

Replying & Forwarding

Replying to Messages

- 1 Open a message (see P.16-6)
- 2 Press  **Menu**
- 3 Select **Return Mail** and press .
- 4 Select  **New Long Mail**,  **Long with Text**,  **New Sky Mail** or  **Sky with Text** and press .
- 5 Select  **Text** and press , then enter a message
- 6 Press .
- 7 Press  **Send**

Forwarding Messages

- 1 Open a message (see P.16-6)
- 2 Press  **Menu**
- 3 Select **Forward** and press .
- 4 Select  **To** and press .
- 5 Enter recipient's Vodafone handset number or mail address and press .
- 6 Press  **Send**

Web

Use Web (Vodafone Web) to access the Mobile Internet. Browse for image or sound files as well as information.

Web Information

Access Vodafone live!-compatible Mobile Internet sites via Vodafone Web menu; download news/info as well as files for use on handset.

Auto Delivery Service








Use this Vodafone live! service (when available) to request automatic informational updates from compatible Mobile Internet sites.

V-Applications

V-Applications, or V-Appli, are Vodafone-compatible Java™ Applications. Download V-Applications, including games, etc. (see P.16-9).







Web Menu

In Standby, press  to open Web menu.

Item	Description
 Vodafone Web	Select a topic from which to search
 Favorites	Save frequently used Mobile Internet site content
 Bookmarks	Save links to Mobile Internet sites
 Internet	Enter URLs directly
 Unread Messages	Unread Web information is saved
 Message Folder	Save Web information of interest
 Web Settings	Adjust Web settings

Searching the Mobile Internet

Access Mobile Internet sites by selecting a topic from Vodafone Web Menu. Open Vodafone Web English top page to search for information in languages other than Japanese.

- 1** Press , select  **Vodafone Web** and press .
- 2** Select **English** and press .
- 3** Select a menu item and press .
- 4** Repeat Step 3 to open additional links
- 5** Press  to exit Web




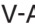
Note Vodafone Web Menu is subject to change.




V-Applications

A variety of V-Applications are available for use with Vodafone handsets.

- Download V-Applications via Web.
- Enjoy network gaming or access real-time news/info.
- Set a V-Application that activates when handset enters Standby.

V-Appli Menu

In Standby, press , select **Vodafone live!** and press . Select  **V-Appli** and press  to open V-Appli menu.





Item	Description
 V-Appli Library	Access or delete saved V-Applications
 V-Appli Settings	Adjust V-Application settings
 Vodafone Web	Open Vodafone Web Menu










Station (Japanese Only)

Use Station to access a variety of area-specific, local information (based on handset location), periodically updated automatically.

- Area information is updated automatically on handset by location.
- Save items to My List to receive periodic updates.
- Receive urgent information, such as emergency/disaster warnings automatically.
- Separate subscription is required for fee-based information.

Station Menu

In Standby, press , select **Vodafone live!** and press . Select  **Station** and press  to open Station menu.

Item	Description
 New Information	Newly arrived/unread information appears here
 Main List	Available information topics
 My List	Save topics here and receive periodic updates
 Update List	Manually update Main List
 Weather Indicator	Weather forecast for your current location appears
 Saved Information	Save information here to protect it from automatic updates
 Location Info	Open Location Info Log; see last five location updates
 Confirm Request	Request confirmation after subscribing to or canceling fee-based information
 Station Settings	Adjust Station settings

Note If **Set Date & Time** appears, set handset clock (see  **P.15-20** "Setting Clock").

Customer Service

If you have questions about Vodafone handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at
157 for General Information or
113 for Customer Assistance

Call these numbers toll free from landlines.

Subscription Area	Service Center	Phone Number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	General Information	☎ 0088-240-157
	Customer Assistance	☎ 0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	☎ 0088-241-157
	Customer Assistance	☎ 0088-241-113
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	☎ 0088-242-157
	Customer Assistance	☎ 0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane	General Information	☎ 0088-259-157
	Customer Assistance	☎ 0088-259-113
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	General Information	☎ 0088-247-157
	Customer Assistance	☎ 0088-247-113
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	General Information	☎ 0088-250-157
	Customer Assistance	☎ 0088-250-113

付録

設定リセットで初期化される内容

メール設定

- メールの設定リセットについて詳しくは、P.6-7を参照してください。

簡単メール設定			簡単メール宛先設定：全消去、撮影画像自動登録：ON
送信予約メール設定			ON
セキュリティ設定	PINコード設定		0000
	PINコードフィルター		すべてOFF
	拒否アドレス		全消去
	アドレスフィルター		OFF
自動取得設定			手動
メールお知らせ設定			名前表示
配信確認			OFF
優先度			普通
発信元			消去
ユーザー定型文			全消去
サウンド自動再生			OFF
受信メール自動削除			OFF
表示切替			パターン1
アドレス設定	サーバーアドレス		サーバーアドレス：5000、サブアドレス：なし
	センター番号		※1
掲示板			※2
画面スクロール設定			行スクロール
メール表示設定			すべて一覧表示
メールフォルダ設定			すべてフォルダ名消去、シークレットOFF
表示サイズ設定			文字サイズ：中、画像サイズ：等倍
ワンショットメール※3			宛先／本文：消去、配信確認／位置情報付加：OFF
未登録アドレス振分け			OFF
返信元メール表示設定			OFF

- ※1 ショートメッセージ回線：¥7032、データ回線：¥7132、ロングメール回線：¥7042
※2 設定：OFF、メッセージ作成：消去(掲示板データなし)、位置情報：消去(位置情報なし)
※3 サイドキー設定の待受時の動作(🔍 基本操作 P.13-3)を「ワンショットメール」にしているときに、設定リセット(🔍 基本操作 P.12-7)を行うと、サイドキー設定も「詳細表示」に戻ります。

補足

設定リセットを行うと、スカイメロディのセンター番号も「¥1790」に戻ります。

ウェブ設定

- ウェブの設定リセットについて詳しくは、P.9-5を参照してください。

スクリーンセーバー	OFF
テキストブラウズ	画像取得：ON、BGM取得：ON
自動取得設定	自動
ピクチャーセット	OFF
センター番号	¥7122
位置情報設定	ON
表示サイズ設定	文字中、画像等倍
画面スクロール	行スクロール

Vアプリ設定

- Vアプリの設定リセットについて詳しくは、P.12-4を参照してください。

Vアプリ待受設定	OFF
着信時優先動作	着信優先動作(アラーム通知のとき：アラーム優先動作)
再生音量	音量3
パイプ設定	ON
パネル照明	点灯方法：通常動作、点滅設定：ON
センター番号設定	¥7162
ネットワーク接続確認	する

ステーション設定

- ステーションの設定リセットについて詳しくは、P.15-4を参照してください。

スクリーンセーバー	OFF
更新時間設定	6時間
申込みセンター番号	¥7052
ピクチャーセット	OFF
お天気アイコン	OFF

こんなときは

メール編

圏外のため
送信できません

電波の弱い場所などで送信に失敗したときに表示されます。
➡電波の強さを確認して、再度送信してください。

相手が受け付けません

サービスセンターから相手にメールが配信できなかったときに表示されます。
➡相手の電話番号を確認して、再度送信してください。

送信できませんでした

サービスセンターがメンテナンス中です。
➡しばらく待ってから、送信してください。

配信状況を
確認してください

サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。
➡配信確認を行ってください。(P.4-18)

応答がないため
接続が中断されました

サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。

接続が中断されました

➡しばらく待ってから、送信してください。

ネットワークに
接続できません

サービスセンターがメールを受け付けませんでした。
➡しばらく待ってから、送信してください。

接続が中断されました
再接続しますか？

送信中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。
➡「☐YES」を選び●を押すと、再開できます。



送信しても相手に届かない。
➡相手が PIN コードを設定しているときは、相手が設定している PIN コードを設定して送信してください。(P.3-12)
➡アドレスフィルターでセキュリティを設定しているかどうかを、相手にご確認ください。
➡相手の宛先に「184」や「186」を付けると、送信できません。「184」や「186」を外して再度送信してください。

写メールがうまく送信できないとき

次のような原因が考えられます。詳しくは、「ボーダフォンライブ! ガイドブック」を参照してください。

- 相手がスーパーメール/ロングメールなどの契約をしていないとき
- 相手がJPEG形式に対応していないとき
 - 相手がPNG形式に対応しているときは、JPEG形式の画像をPNG形式に変換して送信できます。(P.10-25)

受信メールを保存する容量がないとき

新しいメールを受信できません。このときは、受信不可の確認メッセージが表示されます。受信できなかったメールは、サービスセンターに蓄積されます。

- 不要な受信メールを消去してください。(P.4-10)
受信メールを消去し、新しいメールを保存するメモリができると、自動的にサービスセンターに蓄積されたメールを受信します。
- 受信メールを保存するメモリがない場合に新しいメールが送られてきたときは、保護されていない受信メールを自動的に消去できます。(受信メール自動削除：P.4-11)
- 各サービスの使用メモリの合計が 100%未満のときでも、新しいメールを受信できないことがあります。このときも不要な受信メールを消去してください。(P.4-10)

ウェブ編

ネットワークに
接続できません

サービスセンターとやりとりしている場合に、サービスセンターから応答がなかったとき表示され、接続が切断されます。

➡しばらく待ってから、再度操作してください。

サービスセンター番号が間違っているときに表示されます。

➡サービスセンター番号を設定し直してください。(P.9-5)

圏外から操作しようとしたときに表示されます。

➡電波の強さを確認して、再度操作してください。

応答がないため
接続が中断されました

サービスセンターとやりとりしている場合に、一定時間内に何も操作しなかったときや、サービスセンターから応答がなかったときに表示され、接続が切断されます。

➡時間内に通信を行ってください。

接続が中断されました
再接続しますか？

接続中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。

➡「☐YES」を選び●を押すと、再開できます。

Vアプリ編

一時停止中のVアプリがあります
終了させますか？

一時停止中のVアプリがあります。

- ➡ 「YES」を選びを押して、一時停止中のVアプリを終了したあと、やり直してください。

バッテリーの残容量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない恐れがあります

電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能性があります。

- ➡ 電池パックを充電してから、ダウンロードすることをおすすめします。

保存できる空き容量が不足しているためこのアプリケーションはダウンロードできません

ライブラリのメモリ一杯です。

- ➡ ファイルBOX (基本操作P.10-2) 内の不要なデータを消去してから、やり直してください。

登録件数オーバーのため保存できません

すでにVアプリがV403SHのVアプリライブラリに100件登録されています。

- ➡ 不要なVアプリを消去 (基本操作P.11-2) してから、やり直してください。

既に登録されているVアプリより新しいバージョンです。このままダウンロードを継続するとアプリケーションが更新されますダウンロードを続けますか

ダウンロードしようとしているVアプリの古いバージョンが、V403SHのVアプリライブラリに登録されています。

- ➡ (YES) を押すと、ダウンロードを継続します。
 (NO) を押すと、ダウンロードを中止します。

補足

次のような内容が表示されたときはダウンロードできません。

- 「データが不正なためこのアプリケーションはダウンロードできません」
- 「データが大きいためこのアプリケーションはダウンロードできません」
- 「Vアプリが既に登録されています」

ステーション編

ネットワークに接続できません

圏外でリスト更新または位置情報更新を行ったときに表示されます。

- ➡ 電波の届く場所に移動して、再度操作してください。

位置情報を更新できませんでした

サービスセンターから位置情報を受けられないときに表示されます。

- ➡ 再度操作してください。

このサービスエリアではご利用になれません

ステーションサービスエリア以外の場所でリスト更新や位置情報更新を行ったときに表示されます。

- ➡ サービスエリア内に移動して、再度操作してください。

絵文字一覧

絵文字を入力するときは、絵文字入力モード1～6で (リスト) を押します。

で入力する絵文字を選び、を押して入力します。

●絵文字非対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。

●部の絵文字は動画です。

●※印の付いた絵文字が受信メールの本文に入っているときは、画面にアニメーションが表示されます。(※印の付いた絵文字が複数あるときは、最初に入っている絵文字のアニメーションが表示されます。)

ただし、メール背景アニメ (基本操作P.7-14) を「OFF」にしているときは、表示されません。

■絵文字コード1

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69		87	
16		34		52		70		88	
17		35		53		71		89	
18		36		54		72		90	

■絵文字コード2

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69		87	
16		34		52		70		88	
17		35		53		71		89	
18		36		54		72		90	

■絵文字コード3

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69			
16		34		52		70			
17		35		53		71			
18		36		54		72			

■絵文字コード4

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17		33		49		65	
02		18		34		50		66	
03		19		35		51		67	
04		20		36		52		68	
05		21		37		53		69	
06		22		38		54		70	
07		23		39		55		71	
08		24		40		56		72	
09		25		41		57		73	
10		26		42		58		74	
11		27		43		59		75	
12		28		44		60		76	
13		29		45		61		77	
14		30		46		62			
15		31		47		63			
16		32		48		64			

■絵文字コード5

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17		33		49		65	
02		18		34		50		66	
03		19		35		51		67	
04		20		36		52		68	
05		21		37		53		69	
06		22		38		54		70	
07		23		39		55		71	
08		24		40		56		72	
09		25		41		57		73	
10		26		42		58		74	
11		27		43		59		75	
12		28		44		60		76	
13		29		45		61			
14		30		46		62			
15		31		47		63			
16		32		48		64			

■絵文字コード6

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		13		25		37		49	
02		14		26		38		50	
03		15		27		39		51	
04		16		28		40		52	
05		17		29		41		53	
06		18		30		42		54	
07		19		31		43		55	
08		20		32		44		56	
09		21		33		45		57	
10		22		34		46		58	
11		23		35		47			
12		24		36		48			

メモリ容量一覧

メール	
送信メールボックス	最大120Kバイト
送信トレイ	最大100Kバイト
受信メールボックス	最大375Kバイト※

※ ウェブの蓄積型メッセージ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。

ウェブ	
上書型メッセージ	最大15件
蓄積型メッセージ	最大375Kバイト※
ワーク型メッセージ	最大32Kバイト
ブックマーク	最大30件
インターネットアクセス	最大30件

※ メールを受信メールボックス、ステーションの保存情報を合わせた容量です。

ステーション	
メインリスト	最大63タイトル
保存情報	最大375Kバイト※
マイリスト	最大20タイトル、100件
位置情報	最大5件

※ メールを受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージを合わせた容量です。

Vアプリ	
Vアプリ	最大8Mバイト、100件※

※ ファイルBOXに保存されるデータ（ 基本操作P.10-2）とメモリを共有しています。

索引

英数字	か
1 / 4 サイズで添付 3-9	カーソル 7-8
CC に設定 3-5	画像 / サウンド再取得 9-2
PIN コード 3-12	画像 / サウンドファイル添付 3-9
PIN コードフィルター 6-3	画像ファイルの保存 8-6、14-4
SMAF (MA-2) 形式 3-9	画像分割メール結合 4-22
SMAF (MA-3) 形式 3-9	壁紙登録 4-20、8-6、14-4
Space Town 8-2	画面スクロール 4-5、9-2、15-2
V アプリ 10-4	簡単メール 3-14
V アプリの起動 10-5	簡単メール送信 3-15
V アプリの再開 10-6	拒否アドレス 6-4
V アプリの終了 / 一時停止 10-6	グリーティング 1-2、3-19
V アプリの消去 11-2	掲示板 6-6
V アプリの初期化 12-4	件名の入力 3-4
V アプリのダウンロード 10-4	更新時間設定 15-3
V アプリ待受設定 11-3	コピー 4-24、9-2、15-2
あ	さ
宛先の選択 / 入力 3-4	サーバーへの送信 3-6
アドレス帳登録 4-7	サーバーメール全受信 5-2
アドレス表示 / 宛先表示 4-23	サーバーメール全消去 5-2
アドレスフィルター 6-4	再生音量 (V アプリ) 12-2
位置情報 6-6、14-6	サイドボタン i
位置情報設定 (ウェブ) 9-4	サウンド自動再生 4-21
インターネットアクセス 7-7	撮影画像自動登録 6-3
インターネットアクセス規制 9-4	シークレット設定 4-15
インフォメーション (V アプリ) 10-4	辞書登録 8-8
インプットメモリ 7-9	辞書ファイル 8-8
ウェブ 7-4	自動取得設定 6-3、9-3
ウェブアクセス 4-8	自動配信サービス 7-10
ウェブ禁止設定 1-4	受信メール自動削除 4-11
ウェブに接続 7-6	受信メール自動振分け 4-16
ウェブの初期化 9-5	受信メール表示機能 3-8
上書型メッセージ 7-5	受信メールボックス 4-2
絵文字一覧 17-7	情報画面 7-4、13-4
お気に入り 8-2	情報ナンバー (お天気アイコン) 14-5
お天気アイコン 14-4	情報ナンバー登録 15-3
	新着情報 13-8
	新着メールの確認 2-4

スカイメール	1-2、3-3
スカイメール変換	3-7
スカイメロディ	1-2、2-7
スクリーンセーバー	9-3、15-3
ステーション	13-4
ステーション禁止設定	1-4
ステーションの初期化	15-4
設定リセット	6-7、9-5、12-4、15-4
センター番号	6-7、9-5、12-4、15-4
送信オプション設定	3-12
送信トレイ	4-2、4-18
送信メール自動振分け	4-16
送信メールボックス	4-2
送信予約メール	3-13、6-2
送信履歴	3-6
速達	3-12、6-5

た

タイトル名の編集	8-4
蓄積型メッセージ	7-5、8-2
着信時優先動作	12-2
着信通知表示	12-2
着信優先動作	12-2
チャットグループ	4-12
チャットフォルダ	4-13
通信レポート	2-4
定型文	3-6
テキストブラウズ	9-3
テキストメモ	9-3、15-2
テキストメモ読出	3-4
天気予報	14-5
添付ファイルの保存	4-20

な

ネットワーク接続型 V アプリ	10-4
ネットワーク接続確認	12-3

は

バーコード作成	4-23
バーコード読み取り	4-22
配信確認	4-18、6-2
配信キャンセル	4-18
配信先	3-13

バイブ設定 (V アプリ)	12-2
発信元	6-5
パネル照明の ON / OFF 設定 (V アプリ)	12-3
パネル照明の点滅設定 (V アプリ)	12-3
ピクチャーセット	9-4、15-3
表示切替	4-23
表示サイズ設定	4-24、9-2、15-2
ファイル形式の変換 (サウンド)	3-9
フォルダ名変更	4-14
ブックマーク	8-2
ブックマークに登録	8-2
ブックマークの消去	8-4
ブックマークの表示	8-3
プライバシー	3-12
返信元メール表示設定	4-6
ボーダフォンライブ! の禁止設定	1-4
ポーリング	3-13、6-7
保存情報	14-2
本文の入力	3-4

ま

マイキャラクタ登録	4-20、8-6、14-4
マイリスト	13-6
待受表示設定 (お天気アイコン)	14-4
マルチガイドボタン	i
未読メッセージ	7-10
メインリスト	13-5
メール	2-1
メールアドレスの変更	1-4
メールお知らせ設定	6-2
メール禁止設定	1-4
メール作成 / 送信	3-3
メール全消去	6-7
メール選択受信	5-3
メール選択消去	5-3
メールタイプ変換	3-7
メールテンプレート	3-16
メールの確認	4-2
メールの再送	4-7
メールの消去	4-10
メールの初期化	6-7
メールの転送	4-6
メールの編集	4-2

メールの返信	4-6
メールの保護	4-9
メールの保存	3-11
メール表示設定	4-14
メールフォルダ登録	4-15
メールボックス	4-2
メールリクエスト	5-2
メールリストの受信	5-2
メッセージオールクリア	6-7
メッセージ画面	2-6、4-5
メッセージフォルダの情報の消去	8-4
メッセージフォルダの情報の表示	8-3
メモリオールクリア	9-5、12-4、15-4
メモリ使用状況の確認	1-3、10-5
メモリ容量一覧	17-10
メロディ形式	3-9
メロディファイル (サウンド) の保存	8-8
申込み内容確認 (有料情報)	13-4

や

ユーザー定型文	6-2
優先度	3-12、6-5

ら

リスト画面	2-5、4-4、4-13
リスト取得	5-2
リスト全受信	5-3
リスト全消去	5-3
履歴	7-7
連結受信中	2-5、4-4
ロングメール	1-2、3-3
ロングメール通知	2-7、5-4
ロングメールの続きを受信	2-7、5-3
ロングメール変換	3-7
ロングメール連続送信	4-19

わ

ワーク型メッセージ	7-6
ワンショットメール	3-18
ワンタッチメール	3-15

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157（無料）
紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113（無料）

■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	総合案内	☎ 0088-259-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-259-113（無料）
徳島県・香川県・愛媛県・高知県	総合案内	☎ 0088-247-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-247-113（無料）
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113（無料）

MEMO

DATE

PAGE

NO.

NAME

ADDRESS

TELEPHONE

BUSINESS

PERSONAL

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS